

4G LTE Fotofalle Secutek SST-801LTE-LI

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Detailliertes Handbuch

1. Lieferumfang

- Benutzerhandbuch
- Fotofalle + Antenne
- Gurt
- USB Kabel
- Installations-CD
- Netzteil

2. Beschreibung des Geräts



1. Antennengewinde
2. Fotosensor
3. LED
4. 36 Infrarot-Dioden
5. Verriegelungen
6. Kameralinse
7. Zentraler PIR-Sensor
8. Seitliche PIR-Sensoren

9. Aufnahmeerwerb
10. Display
11. Navigationstasten
12. Taste Menü
13. Wiedergabe von Aufnahmen
14. Taste OK
15. MicroSD-Kartensteckplatz
16. MicroUSB-Anschluss
17. SIM-Kartensteckplatz
18. Betriebsartenschalter
19. Externe Stromversorgung
20. Gewinde für Halterung
21. 5000mAh Akku


3. Schnellstart

- 1) Schrauben Sie die Antenne ein.
- 2) Legen Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte in das Gerät ein.
- 3) Schieben Sie den Netzschalter von der Position OFF (ausgeschaltet) in die Position Test (Einstellungen) und dann in die Position ON (eingeschaltet), um das Gerät einzuschalten. (Schieben Sie den Netzschalter nicht direkt von der Position OFF in die Position ON).
- 4) TEST (Erste Menüeinstellungsmethode). Im TEST-Modus leuchtet der Bildschirm auf, wenn Sie die OK-Taste drücken. Der Benutzer kann die folgenden Operationen durchführen:
 - a) Kamera-Menüeinstellungen, Arbeitsmodus umfasst Kamera-, Video- und Systemeinstellungen.
 - b) Nehmen Sie ein Foto oder Video auf (drücken Sie auf Shot-Aufnahme).
 - c) Zeigen Sie das Bild oder Video an (drücken Sie REPLAY).

Wir empfehlen, die Kamera 1 bis 2 Meter über dem Boden zu platzieren. Wenn alle Einstellungen abgeschlossen sind, schieben Sie den Schalter auf die Position ON, das Gerät geht in den automatischen Betriebsmodus über. Die Bewegungsanzeige blinkt etwa 5 Sekunden lang rot, dann beginnt das Gerät zu arbeiten. Sobald eine Person oder ein Tier den Bereich des Bewegungssensors betritt, werden sofort Videoaufnahmen oder Fotos gemacht.

TIP: Um mögliche Fehlstarts aufgrund von Temperatur- und Bewegungsstörungen zu vermeiden, montieren Sie das Gerät nicht in der Sonne oder in der Nähe von niedrigen Ästen.

4. Bedeutung der Tasten

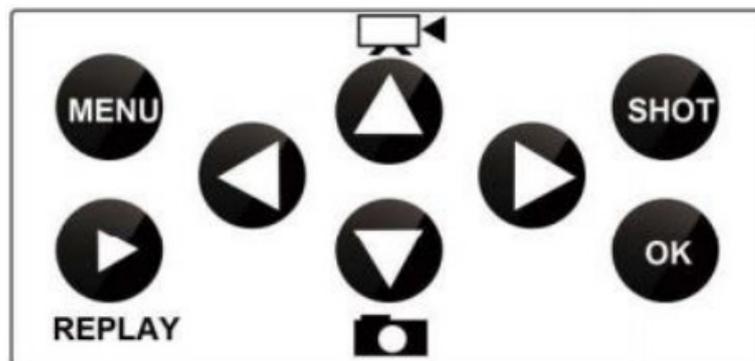

Menu: Drücken Sie die Menütaste, um die Einstellungen zu öffnen.

Replay: Drücken Sie diese Taste, um den Wiedergabemodus zu starten.

Kamera: Drücken Sie die Kamerataste, um das Gerät in den manuellen Aufnahmemodus für Videoaufnahmen zu schalten.

Foto: Drücken Sie die Fototaste, um das Gerät für die Aufnahme in den manuellen Aufnahmemodus zu schalten.


Shot: Drücken Sie die Aufnahmetaste, um ein Video oder ein Foto aufzunehmen, je nachdem, welchen Modus Sie eingestellt haben.

5. Einstellungen

Um die Einstellungen der Fotofalle aufzurufen, drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die Taste "**Menü**".


Die Fotofalle enthält 5 Einstellungsregisterkarten. Der Benutzer kann die Foto- und Videoeinstellungen sowie die allgemeinen Einstellungen direkt in der Fotofalle über die Steuertasten manuell anpassen. Die MMS- und SMTP-Einstellungen müssen über die Software "MMSCONFIG" auf der mitgelieferten CD vorgenommen werden.

Fotoeinstellungen

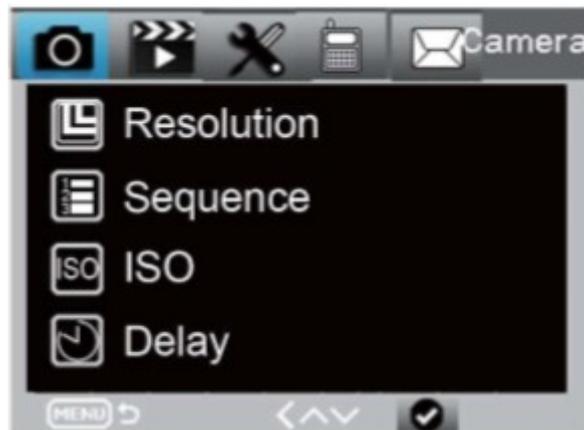


Kamera	Submenü	Beschreibung
Auflösung	16MP, 12MP, 8MP	Größe der Fotoauflösung
Sequenz	1/3/6/9	Anzahl der aufgenommenen Fotos
ISO	Auto, 100, 200, 400	Belichtungsstärke der Kamera
Verspätung	1/5/10/30 Sec/Min	Wartezeit seit der Aufnahme des letzten Fotos
Kamera ID	0-0-0	ID der Kamera

Videoeinstellungen

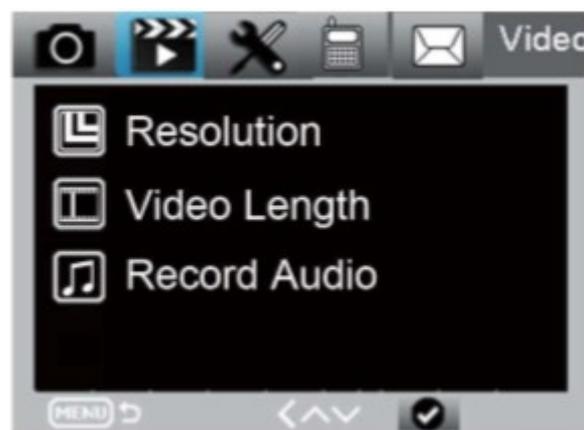

Video	Submenuü	Beschreibung
Auflösung	1080P, 720P, WVGA, VGA	Größe der Videoauflösung
Länge des Videos	10s, 30s, 60s, 90s	Dauer des Videos
Audioaufnahme	ON, OFF	Ton ein- und ausschalten

Allgemeine Einstellungen

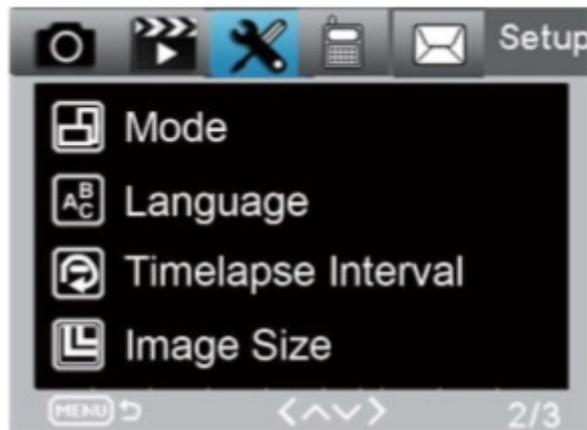

Einstellung	Submenü	Beschreibung
Modus	Foto, Video, Foto&Video, Zeitraffer	Fotos, Videos, Bilder und Videos aufnehmen, regelmäßig Fotos machen
Sprache	Englisch, Französisch, Deutsch und mehr	Sprache der Kamera
Zeitraffer-Intervall	5/30/60 Minuten	Alle 5/30/60 Minuten ein Foto oder Video aufnehmen
TV Modus	NTSC, PAL	TV Wiedergabemodus
Bewegungserkennung	Hoch/Mittel/Niedrig	Empfindlichkeit der Bewegungserkennung
Datum/Uhrzeit	2019/01/01 00/00/00	Einstellungen für Datum und Uhrzeit
Timer	Von - Bis	Einstellung der Zeit, zu der die Fotofalle aktiv sein soll
Passwort	Ein/Aus	Einstellen des Paßworts für die Fotofalle
Formatieren	Interner Speicher / SD-Karte	Löscht alle Datensätze im Speicher
Standardeinstellungen	Bestätigen/Abbrechen	Stellt alle ursprünglichen Einstellungen wieder her
Version	xxxxxxxxx	Zeigt die Softwareversion der Fotofalle an

MMS-Einstellungen



MMS	Submenü	Beschreibung
MMS ON/OFF	Ein/Aus	Schaltet den MMS-Versand ein/aus
Bildgröße	Klein/Normal/Groß	Größe des hochzuladenden Bildes Klein < 100kB Normal < 150kB Groß < 200 kB
Land	Wird in MMSCONFIG festgelegt	Name des Betreibers
Tel. Nummer MMS	Wird in MMSCONFIG festgelegt	Telefonnummer des MMS-Empfängers
E-Mail MMS	Wird in MMSCONFIG festgelegt	E-Mail des MMS-Empfängers

SMTP-Einstellungen



SMTP	Submenü	Beschreibung
SMTP ON/OFF	Ein/Aus	Aktivieren/Deaktivieren des SMTP-Versands
FTP ON/OFF	Ein/Aus	Aktivieren/Deaktivieren des FTP-Uploads
Bildgröße	Klein/Normal/Groß	Größe des hochzuladenden Bildes Klein < 100kB Normal < 200kB Groß < Originalgröße
Land	Wird in MMSCONFIG festgelegt	Name des Betreibers
E-Mail SMTP	Wird in MMSCONFIG festgelegt	E-Mail des Empfängers

6. MMSCONFIG

MMSCONFIG wird verwendet, um die Fotofalle über ein PC-Programm einzurichten. Sie befindet sich auf der beiliegenden CD im Ordner MMSCONFIG_4G Series. Oder können Sie auf der Produktseite auf unserer Webseite unter "Anhänge" herunterladen.

- a) Öffnen Sie das Programm MMSCONFIG.
- Um MMS einzurichten, klicken Sie auf die Registerkarte MMS und wählen Sie MMS ON/OFF auf ON. Füllen Sie dann die Angaben zu Ihrem Betreiber aus (siehe Tabelle unten).

Section	Field	Value
MMS Setting	MMS ON/OFF	ON
	MMS MODE	Manual
	Country	Other
	Operator	Other
Phone Setting	Phone1	vaše tel. číslo
	Phone2	
	Phone3	
	Phone4	
Email Setting	Email1	Váš email
	Email2	
	Email3	
	Email4	
MMS Parameters	MMSC	http://mms
	MMS PROXY	010.000.000.010
	MMS PORT	80

Abbildung 1 - Vorlage für T-Mobile

- Um SMTP einzurichten, klicken Sie auf die Registerkarte SMTP und wählen Sie SMTP ON/OFF auf ON. Geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein. Der APN kann je nach Betreiber variieren - es wird empfohlen, sich bei Ihrem Betreiber zu erkundigen oder im Internet zu suchen.
- Geben Sie den Anbieter des E-Mail-Servers ein - wenn er nicht in der Liste enthalten ist, müssen Sie den SMTP-Server und den Port erneut suchen.

Gmail.com

Server: smtp.gmail.com

Port: 465

Username: Geben Sie die E-Mail-Adresse an, über die die Fotos gesendet werden sollen (z. B. peterschmidt@gmail.com)

Password: Geben Sie das entsprechende Passwort für die ausgefüllte E-Mail ein. Hinweis: Es ist notwendig, den Zugriff auf das Konto über weniger sichere Anwendungen zu ermöglichen. (<https://www.google.com/settings/security/lessecureapps>)

Abbildung 2 - Muster für Google Mail

- Um FTP einzustellen, klicken Sie auf die Registerkarte FTP und wählen Sie FTP ON/OFF auf ON. Geben Sie dann die erforderlichen Daten ein. Der APN kann je nach Betreiber variieren - wir empfehlen Ihnen, sich bei Ihrem Betreiber zu erkundigen oder im Internet zu suchen.

The screenshot shows the '4G Trail camera Setting' application window with the 'FTP' tab selected. The window is divided into two main sections: 'FTP Setting' and 'Access Point Name'. The 'FTP Setting' section includes fields for 'FTP ON/OFF' (set to 'ON'), 'Server' (IP address), 'Port' (21), 'Path' (/myfolder/), 'Account' (Uživatel FTP), and 'Password'. The 'Access Point Name' section includes fields for 'Country' (Czech Republic), 'Operator' (O2), 'APN' (internet), 'Username', and 'Password'. At the bottom of the window are four buttons: 'Save', 'Default', 'Load', and 'About'.

Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche "**Save-Speichern**" - speichern Sie die Datei unter dem Namen "Parameter.dat" und legen Sie sie im Stammverzeichnis auf der SD-Karte der Fotofalle ab. Nach dem Einschalten der Fotofalle werden die Parameter automatisch eingestellt

7. MMS-Einstellungen nach Betreiber

T-mobile		
Country Set	Other	Land
MMS Setup	ON	Einschalten
	OFF	Ausschalten
	MMSC	http://mms
	APN	mms.t-mobile.cz
	Proxy	010.000.000.010
	Port	80
	User name	mms
	Password	mms
GPRS	APN	internet
	User name	Nicht ausfüllen
	Password	Nicht ausfüllen

O2		
Country Set	Other	Land
MMS Setup	ON	Einschalten
	OFF	Ausschalten
	MMSC	mms.o2active.cz:8002
	APN	mms
	Proxy	160.218.160.218
	Port	8080
	User name	Nicht ausfüllen
	Password	Nicht ausfüllen
GPRS	APN	internet
	User name	Nicht ausfüllen
	Password	Nicht ausfüllen

Vodafone		
Country Set	Other	Land
MMS Setup	ON	Einschalten
	OFF	Ausschalten
	MMSC	http://mms/mms
	APN	010.011.010.111
	Proxy	
	Port	80
	User name	Nicht ausfüllen
	Password	Nicht ausfüllen
GPRS	APN	internet
	User name	Nicht ausfüllen
	Password	Nicht ausfüllen

8. Verbindung zum PC

Verbinden Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC.

Das Gerät erscheint als Wechseldatenträger.

Sobald der PC das Gerät als Wechseldatenträger identifiziert, können Sie alle Vorteile eines externen Datenträgers nutzen, d. h. Dateien kopieren, ändern oder löschen.

9. FAQ – Häufig gestellte Fragen

„Es wird keine Aufnahme auf die Karte aufgenommen“

Überprüfen Sie, ob Ihre Karte eine Kapazität zwischen 8 und 64 GB hat, das Produkt unterstützt keine anderen Kapazitäten.

„Die Fotofalle kommuniziert nicht mit der eingelegten SIM-Karte“

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte aktiv ist (d. h. Sie können mit ihr telefonieren, wenn Sie sie in das Telefon einlegen) und dass die PIN ausgeschaltet wurde.

„Ich erhalte keine Emails“

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Einstellungen für Ihre ausgehenden E-Mails haben, einschließlich des SMTP-Servers (variiert je nach verwendetem E-Mail-Server) .

Hinweis: Legen Sie keine SIM-Karte in das Gerät ein, die aus ihrer Verpackung herausgebrochen ist, wie unten gezeigt. Wenn Sie sie herausziehen, können die Kontakte des Steckplatzes für die SIM-Karte beschädigt werden.

Wenn das Gerät durch eine auf diese Weise eingelegte SIM-Karte beschädigt wird, wird die Reklamation nicht anerkannt.



10. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.