



Anwendung CamHi

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de (deutsch)


Tel: +420 244 472 125 (englisch)

1. Bedienung mittels Anwendung CAMHI

1. Laden Sie die App "**CamHi**" in den Play Store herunter.
2. Starten Sie die Anwendung.
3. Klicken Sie nach dem Öffnen der Anwendung auf das Symbol, um eine Kamera hinzuzufügen.

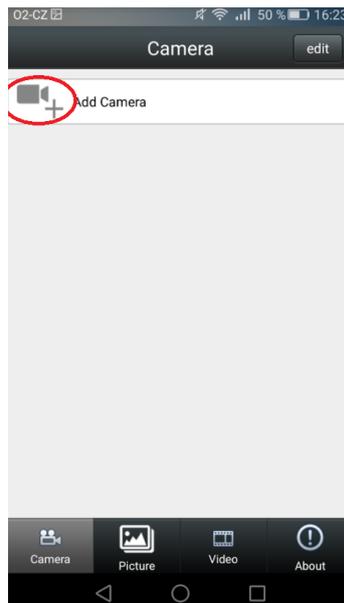

4. Klicken Sie dann auf "**Scan QR code**".

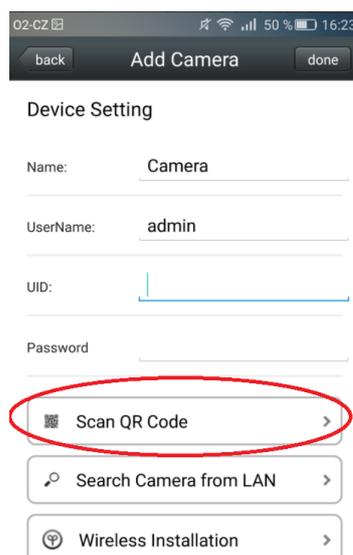

5. Wenn der Scanner angezeigt wird, fokussieren Sie den Bildschirm auf den auf dem Gerät gefundenen QR-Code.
6. Der Scanner muss gut fokussieren und liest dann den Code und gibt automatisch den UID-Code der Kamera ein.



7. Geben Sie dann das Passwort ein (standardmäßig **admin**).

Device Setting

Name:

UserName:

UID:



Password:

>

>


>

8. Bestätigen Sie mit **"Done"** in der oberen rechten Ecke und die Kamera ist angeschlossen.
9. Klicken Sie dann einfach auf das Symbol der jeweiligen Kamera und das Bild von der Kamera wird auf dem Display angezeigt.

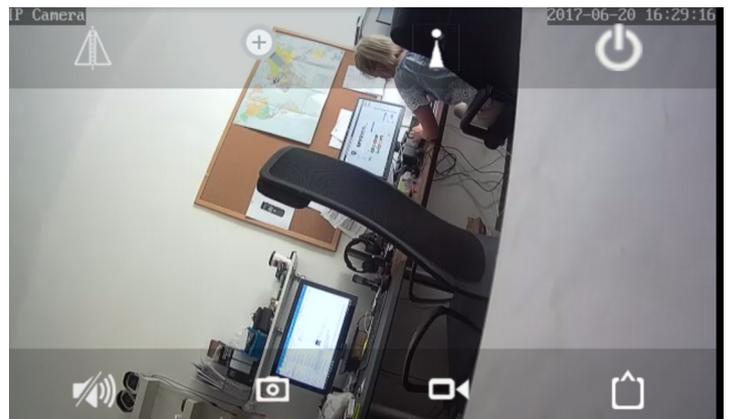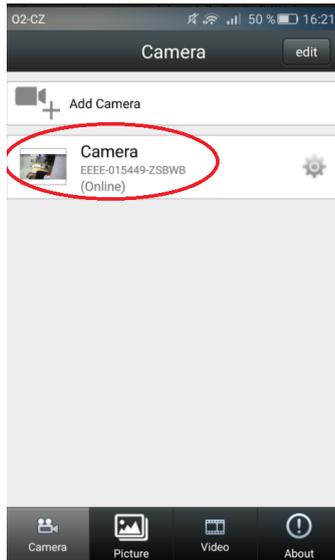



2. Beschreibung der Hauptfunktionen der Anwendung

Durch Klicken auf das Zahnradsymbol wird ein Menü angezeigt, in dem Sie verschiedene Parameter einstellen können (Bewegungserkennung, Bildqualität, Aufnahmeeinstellungen usw.).

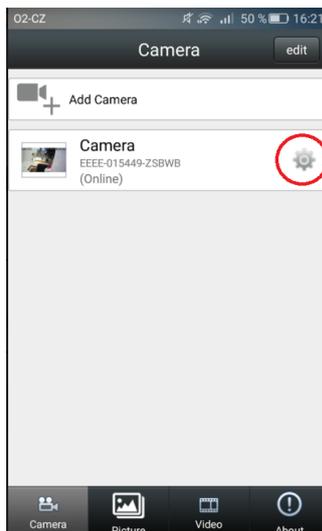



Passworteinstellung

Klicken Sie auf "**Edit Password**", um das Passwort festzulegen. Geben Sie dann das alte und das neue Passwort ein, die Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „**Apply**“ bestätigen.

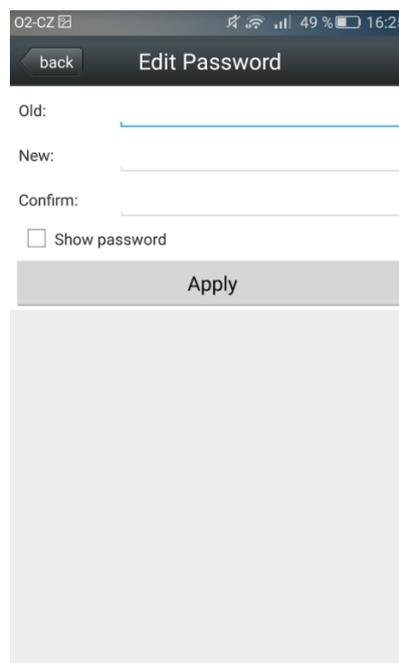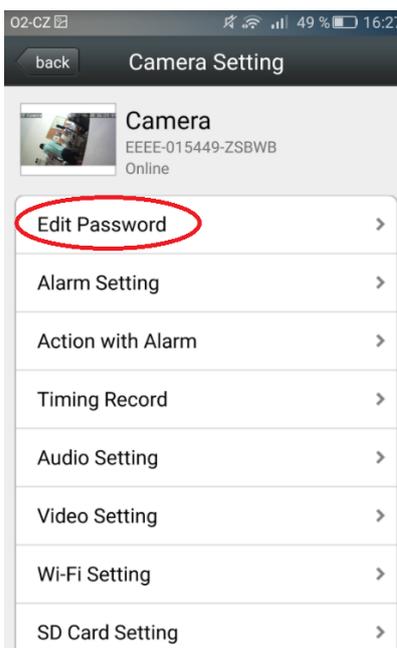

Alarめinstellung (Bewegungserkennung)

Klicken Sie auf **Alarm Setting**, um die Bewegungserkennung einzustellen. Um die Bewegungserkennung zu aktivieren, wählen Sie **ON** bei **Motion Detection**. Die Empfindlichkeit kann bei Level eingestellt werden. **High** - höchste Empfindlichkeit, **Normal** - Mittel, **Low** - Niedrig.

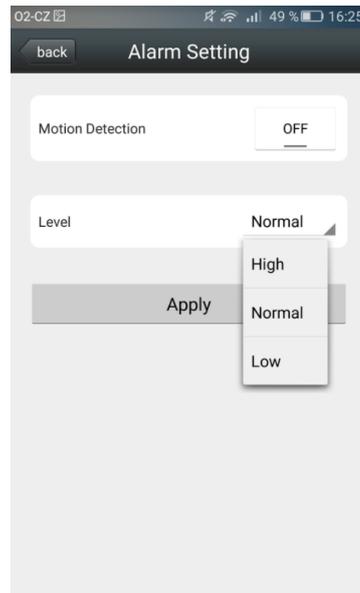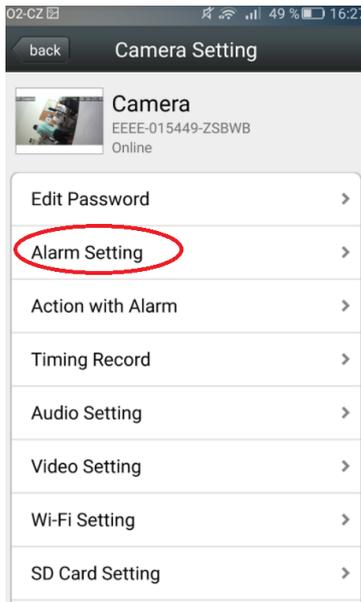


Einstellungen für Alarmaktionen

Wählen Sie im Menü Kameraeinstellungen "**Action with Alarm**". Hier können Sie festlegen, was die Kamera tun soll, wenn der Alarm ausgelöst wird. "**Alarm Notifications**" wird verwendet, um Benachrichtigungen über die heruntergeladene Anwendung zu senden. "**Alarm SD REC**" wird verwendet, um im Alarmfall die Aufzeichnung auf der SD-Karte zu starten. "**E-mail Alarm with Pictures**" wird verwendet, um eine E-Mail mit einem Kamerabild zu senden. "**Save pictures/videos to FTP server**" wird verwendet, um Videos und Fotos auf einem FTP-Server zu speichern. "**Picture num**" wird verwendet, um die Anzahl der gesendeten Bilder anzugeben. Verwenden Sie die Einstellungen im Menü "**Email Setting**", um die E-Mail festzulegen.


Aufnahmezeit einstellen

Um die Aufnahmezeit einzustellen, wählen Sie im Menü die Option **Timing Record**. Sie können dann die Dauer der Aufnahmedateien einstellen (**Record files duration**) oder die Aufzeichnung als kontinuierliche / bei Bewegungserkennung auswählen. Klicken Sie auf das Symbol **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen.

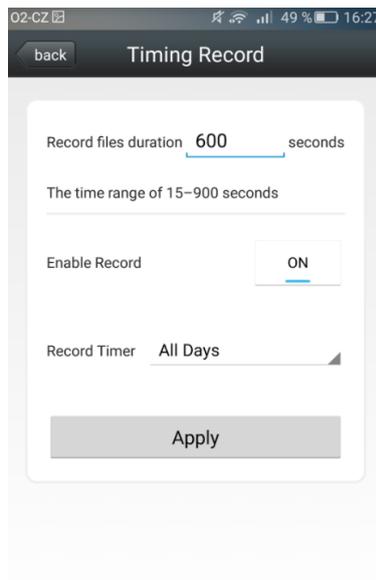


Zeiteinstellung

Um die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie im Menü die Option **Time Setting**. Anschließend können Sie die Zeit von Ihrem Telefon aus synchronisieren (**Sync with Phone time**) oder die Zeitzone einstellen (**Time Zone Settings**). Klicken Sie auf das Symbol **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen.

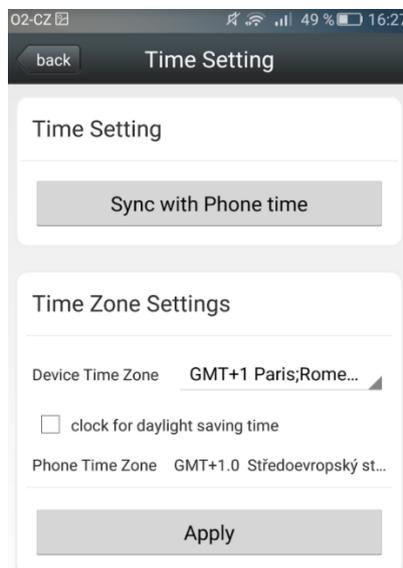

Formatierung und SD-Karteninformationen

Wählen Sie im Menü den Eintrag **SD Card info**, um die Karte zu formatieren oder Informationen zum Speicher zu erhalten. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Format SD card**, um die Karte zu formatieren.

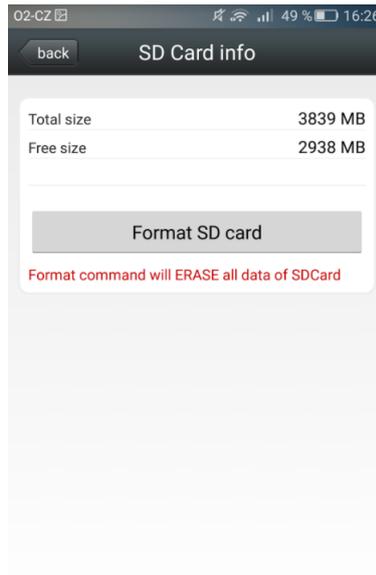

Anschließen der Kamera an Wi-Fi

Die Kamera kann auch eine Verbindung zu Wi-Fi herstellen. Sie müssen lediglich mit dem Wi-Fi verbunden sein, das die Kamera sendet. Wi-Fi hat das Format (**MIFI_XXXX**) und das Passwort lautet **1234567890**. Wählen Sie nach dem Herstellen der Verbindung in den Anwendungseinstellungen einfach "**Wi-Fi setting**" und klicken Sie dann auf **Wi-Fi Manager**. Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Passwort, und die Kamera stellt eine Verbindung her. Sobald die Verbindung hergestellt ist, verwendet die Kamera Wi-Fi, um mit der Anwendung zu kommunizieren.

Für übersichtliche Einstellungen ist es möglich, eine Verbindung über einen Browser herzustellen. Geben Sie einfach 192.168.100.1 in den Browser ein und stellen Sie eine Verbindung zu den Kameraeinstellungen her. Das Passwort für den Zugriff lautet **admin**. Im Menü finden Sie "**Wi-Fi settings**". Hier finden Sie die Wi-Fi-Einstellungen der Kamera selbst, in denen Sie den Wi-Fi-Namen und das Passwort ändern können. Um die Kamera mit dem Internet zu verbinden, wählen Sie im Menü "**Internet Wi-Fi**". Unten finden wir den "**Wi-Fi Hotspot**". Um ein Netzwerk hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "**Add**". Die Kamera sollte nach einer Liste der verfügbaren WLANs suchen. Dann müssen Sie nur noch das gewünschte WLAN auswählen und das Passwort in das Feld "**Pass Phrase**" eingeben. Wenn alles gut gegangen ist, wird "**Success**" angezeigt. Klicken Sie dann einfach auf das neu hinzugefügte WLAN und dann auf **Connect**.


Restart der Kamera und komplettes Reset

Um die Kamera neu zu starten oder zurückzusetzen, klicken Sie einfach auf das Zahnrad neben der Kamera, die Sie neu starten / zurücksetzen möchten, in der Kameraliste und suchen Sie sie im Menü "**System Setting**". Verwenden Sie "**Reboot camera**" zum Neustart und "**Reset camera**" zum Zurücksetzen

! Durch Zurücksetzen der Kamera werden alle Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt !

3. Beschreibung der Kameraanzeige

Die Aufnahmefunktion kann über das Bedienfeld am unteren Bildschirmrand ferngesteuert werden (siehe Abb.).

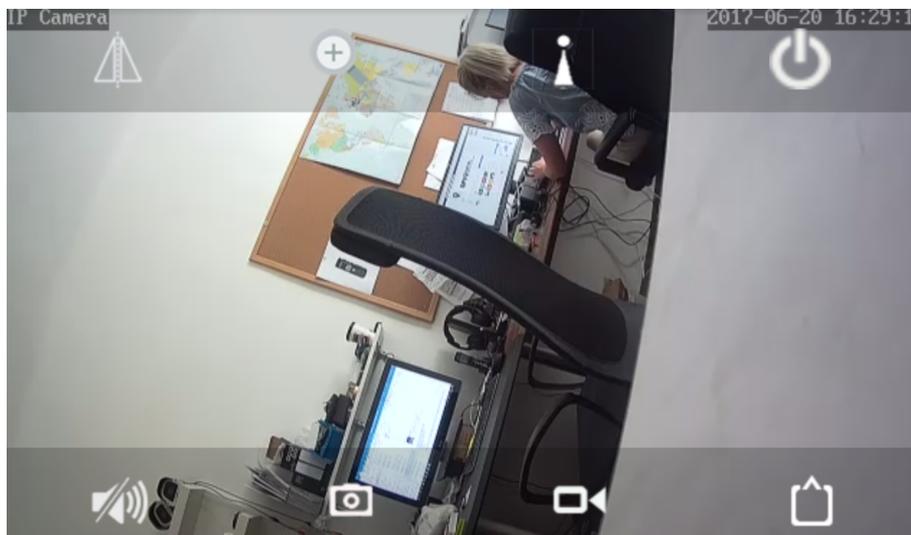

Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um ein Video aufzunehmen . In diesem Moment beginnt die Aufnahme auf die Micro-SD-Karte. Klicken Sie zum Deaktivieren

der Aufnahme erneut auf das Kamerasymbol .

Klicken Sie auf das Fotosymbol, um ein Bild aufzunehmen . Ein Klick = ein Foto. Die Bilder werden auf der Micro-SD-Karte gespeichert.

Um den Sound einzuschalten klicken Sie auf das Symbol . Jetzt hören Sie alles, was um die Kamera herum passiert.

Um die Anzeige auszuschalten klicken Sie auf das Symbol .

Um die Qualität einzustellen klicken Sie auf das folgende Symbol .


Das Bild kann gespiegelt werden durch Klicken auf das Symbol .

Um die Voreinstellung festzulegen klicken Sie hier .

Wenn Sie vergrößern oder verkleinern möchten, klicken Sie auf das Lupensymbol



. Dann haben Sie die Möglichkeit, das Bild zu vergrößern, zu verkleinern oder zu fokussieren. Die Bewegung der Kamera wird gesteuert, indem Sie mit dem Finger über den Bildschirm streichen.

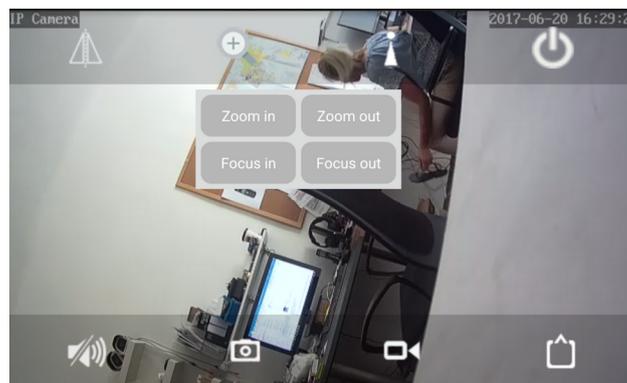



4. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.