

# Aufnahmebrille Secutek SML-GC35

---

Bedienungsanleitung



**Kontakt zum Lieferanten:**

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

**Email:** [support@spygeschaft.de](mailto:support@spygeschaft.de) (Deutsch)

**Tel:** +420 244 472 125 (Englisch)

## 1. Produktbeschreibung

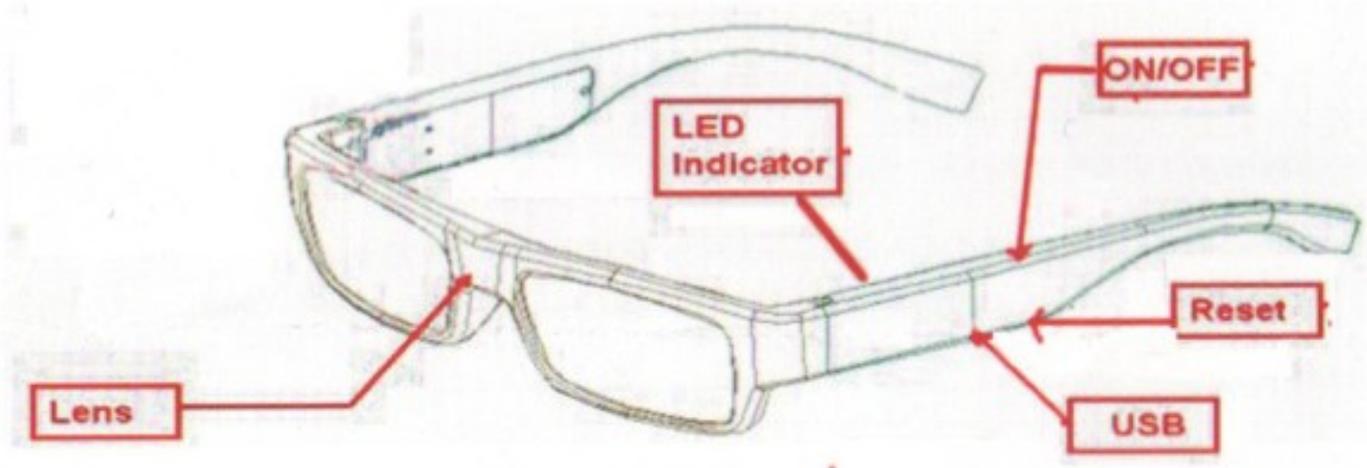

USB	-	Stecker für USB-Kabelanschluss
Lens	-	Kameralinse
ON/OFF	-	Taste zum Ein- und Ausschalten von Video-, Audio- und Fotoaufnahmen
Reset	-	Taste zum Zurücksetzen des Geräts
LED	-	LED Diode

## 2. Bedienung des Produkts

### Aufladen des eingebauten Akkus:

Wir empfehlen Ihnen, den Akku aufzuladen, bevor Sie das Produkt verwenden. Sie können den Akku auf folgende Weise aufladen:

- Schließen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen PC an.
- Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel und den Netzadapter direkt an das Stromnetz an. Diese Art des Aufladens ist schneller als die erste Option. Die blaue LED blinkt während des Ladevorgangs. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die blaue LED kontinuierlich.

### **Schalten Sie das Gerät ein und nehmen Sie ein Video auf:**

Setzen Sie die Micro-SD-Karte in das Gerät ein (linker Fuß). Die Karte muss ganz eingesteckt sein.



Halten Sie die ON/OFF-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue LED leuchtet auf und die Brille schaltet in den Standby-Modus.

Um die Videoaufzeichnung zu starten, drücken Sie die ON/OFF-Taste für ca. 3 Sekunden. Die blaue LED blinkt dreimal und schaltet sich dann aus. Die Brille beginnt mit der Aufnahme von Video und Ton. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut kurz die ON/OFF-Taste. Die blaue LED leuchtet auf, die Brille speichert die Aufnahme und die Aufnahme wird ausgeschaltet.

Um eine optimale Qualität der Aufnahmen zu erreichen, sollten Sie für optimale Lichtverhältnisse sorgen. Halten Sie die Brille mindestens 20 cm vom Motiv entfernt.

Wenn sich die Brille mindestens 10 Sekunden lang im Standby-Modus befindet, schaltet sie sich automatisch aus.

### **Fotos machen:**

Es ist möglich, Fotos zu machen, während sich die Brille im Standby-Modus befindet, indem Sie kurz auf die ON/OFF-Taste drücken. Ein Druck = ein Foto. Die blaue LED blinkt jedes Mal einmal.

### **Anschließen des Geräts an einen PC:**

Verbinden Sie das Gerät nur dann mit dem PC, wenn es ausgeschaltet ist. Nachdem Sie das Gerät an den PC angeschlossen haben, erscheint das Gerät nach einer Weile als Wechseldatenträger. Sie können nun alle Funktionen wie bei einem normalen Flash-Laufwerk nutzen, d. h. Dateien kopieren, löschen und verschieben. Wenn Sie das Gerät vom PC trennen, verwenden Sie immer die Funktion zum **sicheren Entfernen der Hardware**.

Spielen Sie die Aufnahmen immer direkt von der Festplatte Ihres PCs ab, d.h. laden Sie sie zunächst aus dem Speicher der Brille in ein Verzeichnis.

**Hinweis:** Wenn das Gerät auch nach etwa 30 Sekunden nach dem Anschließen nicht als Wechseldatenträger angezeigt wird, versuchen Sie, es erneut anzuschließen, oder verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.

### **Zeiteinstellung:**

- a. Schalten Sie zunächst das Gerät aus.
- b. Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC an.
- c. Das Gerät erscheint als Wechseldatenträger.
- d. Erstellen Sie im Stammverzeichnis (oberste Ebene) eine Textdatei (klicken Sie mit der rechten Maustaste in den freien Bereich und wählen Sie Neu und aus dem folgenden Menü Textdokument, und nennen Sie sie "**time**").
- e. Öffnen Sie die erstellte Datei und geben Sie das Datum und Zeit in folgendem Format ein: 2022-03-19 12:25:00 Y/N.
- f. Wenn Sie Y (Ja) wählen, dann werden Datum und Uhrzeit auf dem Video angezeigt, wenn Sie N (Nein) wählen, dann nicht.
- g. Speichern Sie die Datei und trennen Sie das Gerät vom PC durch sicheres Entfernen der Hardware.

### **Zum Schluss noch ein paar Tipps:**

- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es zunächst vollständig auf.
- Laden Sie das Gerät mindestens 3 Stunden und höchstens 5 Stunden lang auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten und staubigen Umgebungen.
- Je mehr Licht, desto besser die Qualität der Aufnahmen.
- Wenn sich das Gerät abnormal verhält, drücken Sie einige Sekunden lang die Reset-Taste.



### **3. Schlussbestimmungen**

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.