

Empfindliches Diktiergerät mit Sprachaktivierung Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de

Tel: +420 244 472 125

Hauptvorteile des Geräts:

- Bis zu 15 Stunden Dauerbetrieb mit einer einzigen Ladung.
- Automatische Sprachaktivierung mit wählbarer Empfindlichkeit 1-100.
- Perfekt klarer Klang.
- Möglichkeit, ein externes Mikrofon anzuschließen.

1. Beschreibung des Geräts



1) externes Mikrofon, 2) String-Schleife, 3) Anzeige, 4) Lautstärke (+), 5) Lautstärke (-), 6) Taste Mode, 7) Taste Ein/Aus, 8) Play/Pause/Power, 9) Lautsprecher, 10) USB Buchse, 11) USB auswerfen, 12) Taste REC/Stop, 13) schneller Vorlauf, 14) schneller Rücklauf, 15) eingebautes Mikrofon, 16) Kopfhörerbuchse

2. Ein- und Ausschalten des Rekorders

- Der Rekorder schaltet sich mit dem EIN/AUS-Hebel auf der Seite ein und aus.
- Sie können zum Hauptmenü springen, indem Sie die Taste "M" gedrückt halten.

3. Hauptmenü

Das Hauptmenü enthält die folgenden Elemente:

Record mode – Aufnahmemodus

Voice Mode – Aufnahmen abspielen

Music Mode – Musik abspielen

Radio Mode - Rundfunk


System Time – Zeit einstellen

Setting Mode – Anzeigeeinstellungen, Kontrast, Sprache, Speicherinformationen, Firmware Version, Passworteinstellung ..)

Im Menü bewegen Sie sich mit den Schnellvorlauf- / Rücklauf-tasten. Drücken Sie die M-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Play-Taste, um zurückzukehren.

4. Aufnahme aufnehmen

- Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet (wenn die Anzeige leuchtet), beginnen Sie mit einmaligem Drücken der REC-Taste mit der Aufnahme. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie dieselbe Taste erneut.
Wenn die Anzeige während der Aufnahme ausgeht, drücken Sie die REC-Taste zweimal, um die Aufnahme zu beenden (die Anzeige leuchtet zum ersten Mal, zum zweiten Mal die Aufnahme stoppt).
- Wenn das Gerät 3 Stunden lang ununterbrochen aufzeichnet, speichert es die Aufnahme und startet automatisch das Aufnehmen in eine neue Datei.
- Während der Aufnahme sieht die Anzeige des Geräts folgendermaßen aus:

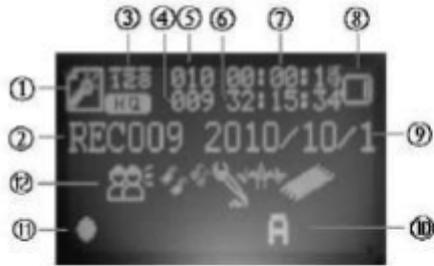

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Nahrávací mód | 7) Aktuální doba nahrávání |
| 2) Aktuální nahrávaný soubor | 8) Stav baterie |
| 3) Typ nahrávaného audia | 9) Datum aktuálního souboru |
| 4) Celkový počet souborů | 10) Úložiště |
| 5) Číslo souboru (pořadí) | 11) Nahrávací status |
| 6) Zbývajících doba nahrávání | 12) Nahrávání aktivací hlasem (VAR/AVR) |

- 1) Aufnahmemodus, 2) aktuell aufgenommene Datei, 3) Art des aufgenommenen Audios, 4) Gesamtzahl der Dateien, 5) Nummer der Datei (Reihenfolge), 6) verbleibende Aufnahmezeit, 7) aktuelle Aufnahmezeit, 8) Akkustand, 9) Datum der aktuellen Datei, 10) Speicherplatz, 11) Aufnahmestatus, 12) Aufnahme durch die Sprachaktivierung (VAR/AVR)

5. Einstellungen für die Aufnahmequalität

- Drücken Sie im Aufnahmemodus "M", um das Menü aufzurufen, scrollen Sie zu "RECORD TYPE" und wählen Sie die gewünschte Qualität aus.
- Hier ist die Reihenfolge vom Besten zum Schlechtesten: SHQ, HQ, SP, LP.

6. Sprachaktivierungs-Ein/Aus-Einstellungen

- Drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste "M", um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie "Setting select" und bestätigen Sie mit der "M"-Taste.
- Wählen Sie "AVR" für die automatische Sprachaktivierung oder "Normal set" für die manuelle Aktivierung.

7. Einstellung der Empfindlichkeit der automatischen Sprachaktivierung

- Drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste "M", um das Menü zu öffnen.
- Scrollen Sie im Menü zum AVR-Pegel und stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeit ein (Skala 1-60). Je höher der ausgewählte Wert, desto lauter muss das Rauschen sein, um die Aufnahme zu starten.

-

8. Verwenden Sie die automatische Sprachaktivierung

- Wenn Sie den Recorder im AVR-Modus eingerichtet haben, drücken Sie die REC-Taste. Jetzt ist die Sprachaktivierung aktiviert und wenn der Umgebungsgeräuschpegel den eingestellten Grenzwert überschreitet, beginnt der Recorder mit der Aufnahme.
- Wenn das Rauschen stoppt, stoppt der Rekorder die Aufnahme und wartet, bis die eingestellte Rauschgrenze wieder überschritten wird.

9. Aufnahme abspielen

- Drücken Sie die PLAY/STOP-Taste, um den Recorder in den Wiedergabemodus zu schalten. Verwenden Sie die Pfeile an der Seite, um durch die Einträge zu scrollen. Drücken Sie die PLAY/STOP-Taste, um die Aufnahme abzuspielen.
- Verwenden Sie die Tasten + und - auf der rechten Seite des Rekorders, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.

10. Musik abspielen

- In diesem Menü können Sie abspielen, oder gespeicherte MP3-Dateien löschen.
- Die Prinzipien der Bedienung sind die gleichen wie im vorherigen Punkt.
- Das detaillierte Menü, das Sie durch Drücken der Modustaste aufrufen, hat denselben Inhalt wie das Voice Menü.
- Sowohl die Dateinummer als auch etwaiger Dateiname werden auf der Anzeige angezeigt.

11. Aufnahmen löschen

- Der Inhalt des Laufwerks des Rekorders kann nach dem Anschließen an einen PC angezeigt und gelöscht werden. Der Recorder wird als Wechseldatenträger angezeigt.
- Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Aufnahme direkt im Rekorder zu löschen, im Ordner durch Drücken der MODE-Taste auszuwählen und erneut MODE zu drücken. Verwenden Sie die Navigationsschaltflächen zum Vorne- und Zurückspulen, um "delete file" auszuwählen. Durch Auswahl von "delete all" wird die gesamte Ordnerauswahl gelöscht.

11. Lieferumfang

- Professionelles digitale Diktiergerät mit MP3- und FM-Radio
- Kopfhörer
- Externes Mikrofon
- Audio Kabel
- Telefonkabel
- Ladegerät

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.