



Digitaler Wecker mit eingebauter WLAN-Kamera

Secutek SAH-LS006

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

1. Lieferumfang

- Digitaler Wecker mit versteckter WiFi-Kamera Secutek SAH-LS006
- SD-Kartenleser
- Benutzerhandbuch in Englisch
- USB-Stromkabel mit Micro-USB-Anschluss

2. Produktbeschreibung

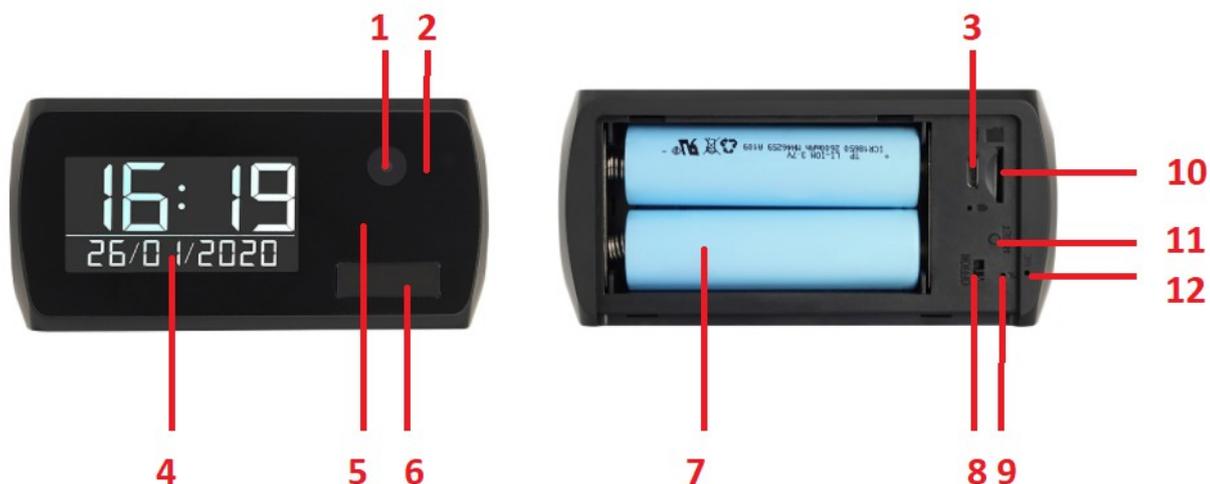

- 1) Kamera
- 2) Lichtsensor
- 3) Micro-USB-Stromanschluss
- 4) Anzeige
- 5) Nachtlicht
- 6) PIR
- 7) Akkus
- 8) ON/OFF-Hebel
- 9) WiFi-Signaldiode
- 10) Micro-SD-Kartensteckplatz
- 11) Zurücksetzen
- 12) Mikrofon

3. Gerätetasten

- a) +/- : 12/24 h,
- b) **Zahnrad**: Zeiteinstellung
- c) **Monat/Wecker**: kurzes Drücken = Nickerchen, langes Drücken = Uhreinstellung ausschalten

4. Beginn

- Laden Sie das Gerät auf, indem Sie es an einen PC oder ein 5V USB-Netzteil anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die grüne LED. Die volle Ladung wird durch das Erlöschen dieser Diode signalisiert.

Hinweis: Das Gerät kann auch laufen, wenn es dauerhaft mit dem Stromnetz verbunden ist.



- Legen Sie eine formatierte Micro-SD-Karte in das Gerät ein.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den ON/OFF-Hebel in die ON-Position schieben.
- Koppeln Sie das Gerät mit der Anwendung "**CamSC**".

5. Verbindung zur Anwendung herstellen


- a) Anwendung „**CamSC**“ herunterladen und installieren: Sie können die Anwendung über den beigefügten QR-Code herunterladen oder die Anwendung „**CamSc**“ im Apple APP Store und bei Google Play suchen und installieren.



- b) Laden Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel auf. Über einen USB-Netzteil (5V) kann das Gerät auch direkt aus dem Netzwerk betrieben werden.
- c) Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF-Hebel ein.
- d) Öffnen Sie die heruntergeladene Anwendung "**CamSC**" auf Ihrem Telefon. Wählen Sie Ihre Region (Europa) aus und fahren Sie mit der Registrierung fort.

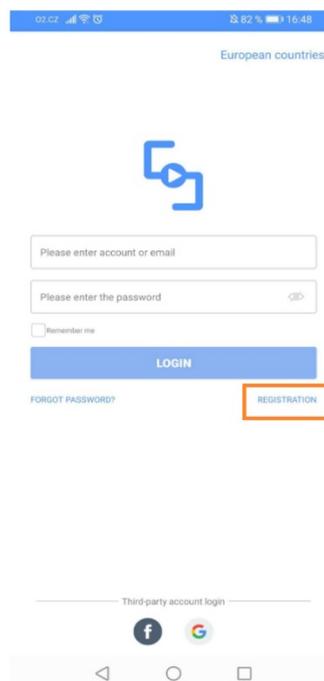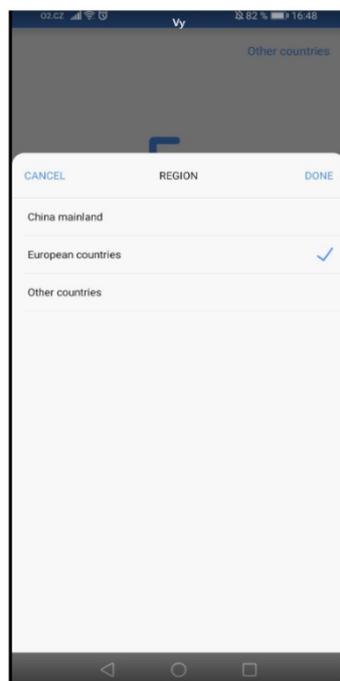


e) Registrieren Sie sich in der CamSC-Anwendung.

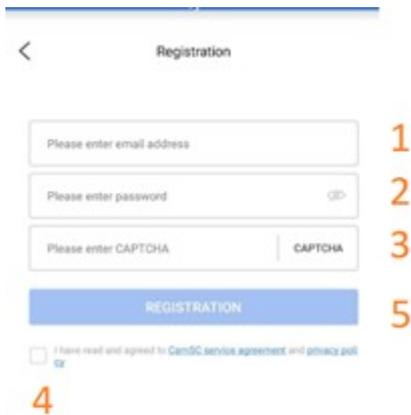


- 1 – Füllen Sie Ihre E-Mail aus
- 2 – Wählen Sie ein Passwort
- 3 - Ein Bestätigungscode - CAPTCHA - wird innerhalb einer Minute an Ihre E-Mail gesendet. Geben Sie dann diesen Code ein.
- 4 – Hacken Sie die Bestätigung ab
- 5 – Klicken Sie auf „REGISTRATION“


f) Klicken Sie auf das Symbol + (Hinzufügen), um eine Kamera hinzuzufügen. Wählen Sie dann „Smart home“ aus.

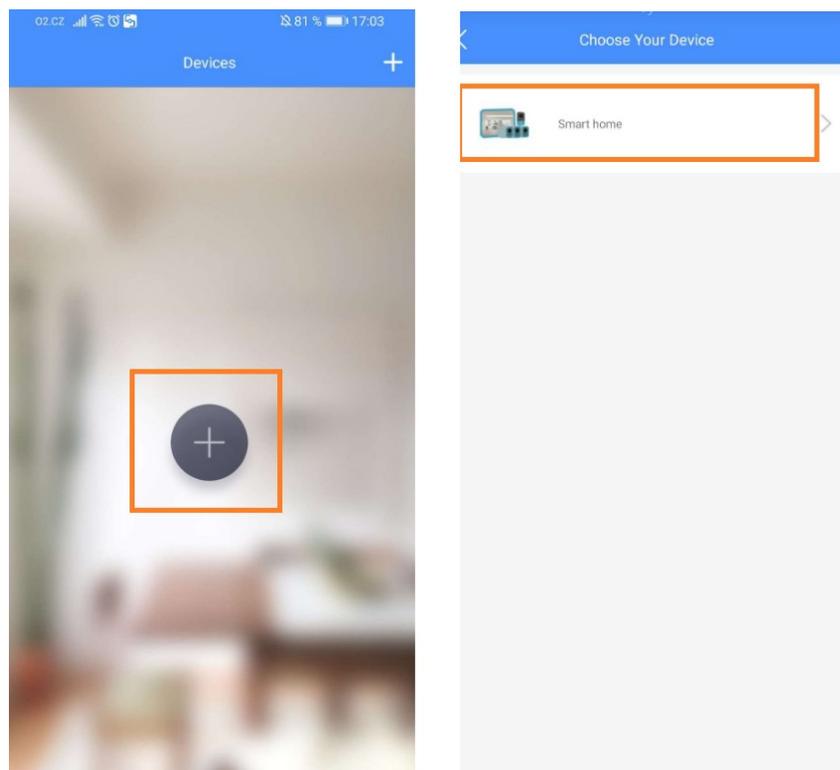

g) Versetzen Sie das Gerät in den Pairing-Modus, indem Sie die Reset-Taste lange gedrückt halten. Der Pairing-Modus wird durch ein Audiosignal und ein langsames Blinken der WiFi-LED signalisiert. Klicken Sie nun auf das Symbol "I SEE IT IN PAIRING MODE".

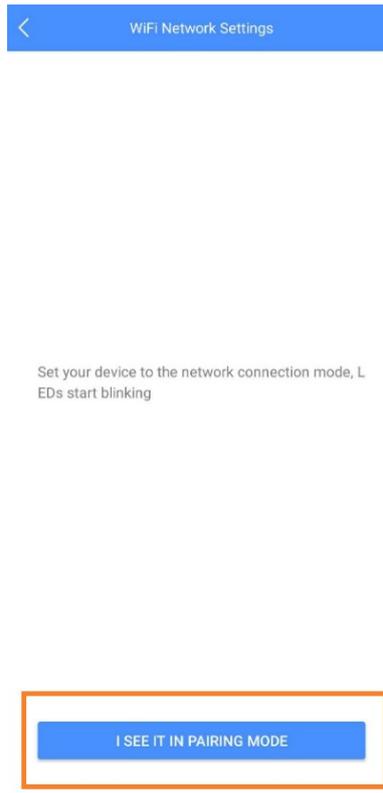


- h) Aktivieren Sie Bluetooth und wählen Sie die Kamera aus der Liste aus.

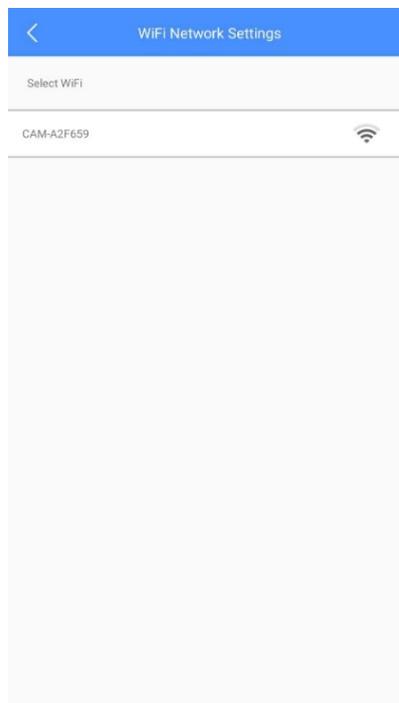

- i) Wählen Sie Ihr WiFi-Heimnetzwerk aus, geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie "Next". Das Gerät verbindet sich dann mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk.




j) Dadurch wird das WLAN-Netzwerk hinzugefügt und mit ihm verbunden.

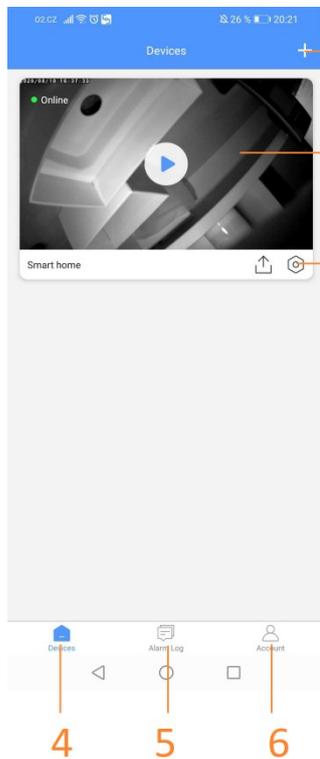

- 1 – Weitere Kamera hinzufügen
- 2 – Online-Streaming ansehen
- 3 – Geräteeinstellungen
- 4 – Liste der Geräte
- 5 – Liste der Alarme
- 6 – Konto (Abmelden, Benutzer hinzufügen ..)

6. Live Vorschau

Um online zu übertragen, klicken Sie in der Kameraliste auf den Bildschirm.

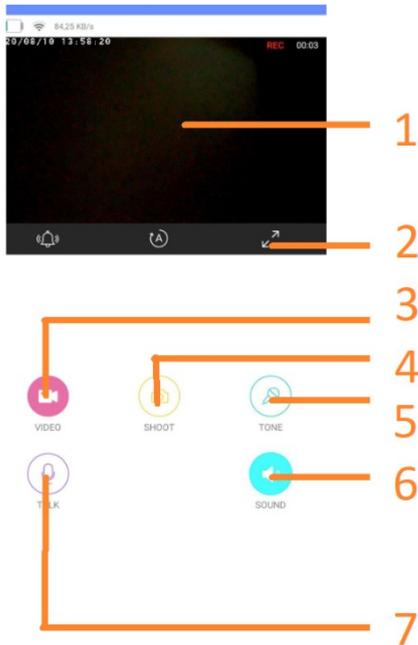

1 – Live-Vorschaubild

2 – Vollbild

3 - Video aufnehmen (im Telefonspeicher gespeichert)

4 – Foto aufnehmen (im Telefonspeicher gespeichert)


5 – Ton

6 – Mikrofon aktivieren / deaktivieren

7 – Lautsprecher aktivieren / deaktivieren


7. Detaillierte Kameraeinstellungen

Um die Geräteparameter zu ändern, wählen Sie das Einstellungssymbol.

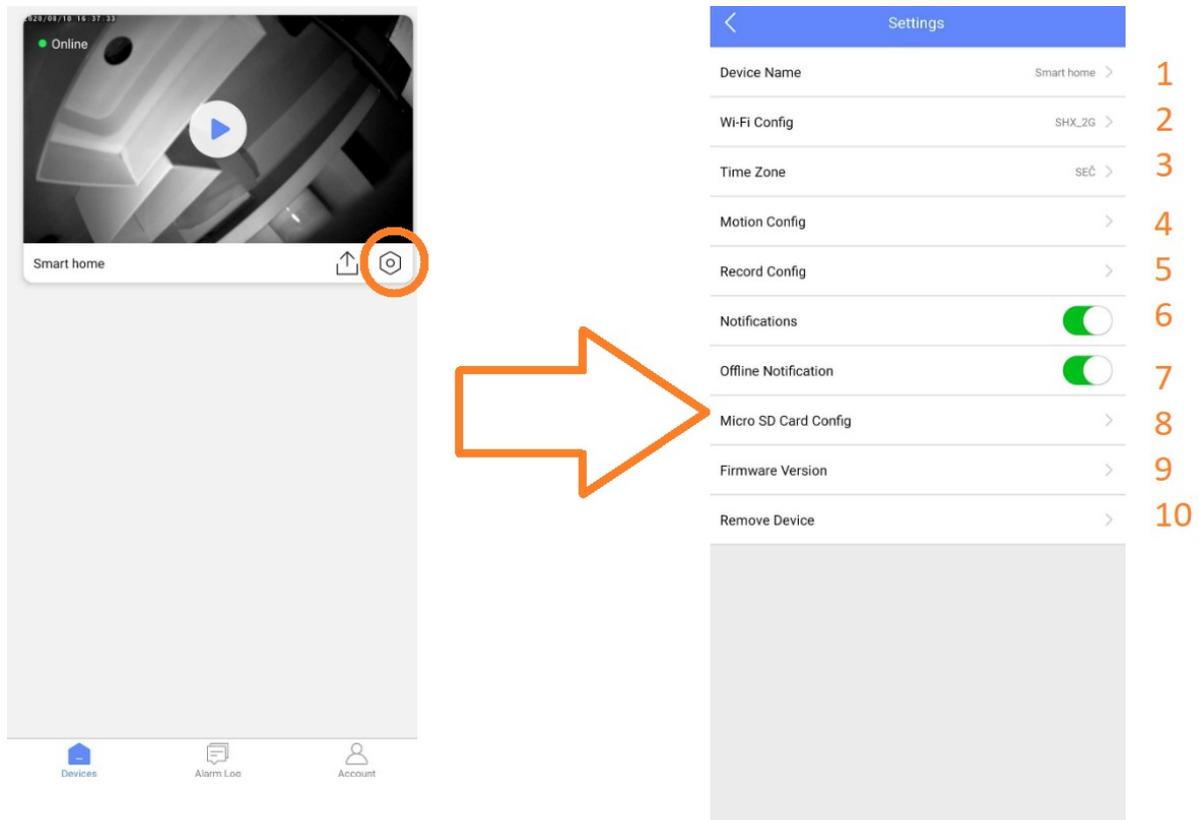


- 1 – Name der Einrichtung
- 2 - Einrichten einer Verbindung zu einem lokalen WLAN-Netzwerk
- 3 – Zeitzoneneinstellung
- 4 – Bewegungserkennungseinstellungen
- 5 – Aufnahmeeinstellungen
- 6 – Aktivierung / Deaktivierung von Benachrichtigungen
- 7 – Offline Benachrichtigungen
- 8 – Micro SD Karte (Info, Formatieren)
- 9 – Firmware Version
- 10 – Werkseinstellung / Reset der Einrichtung

Zeitzoneneinstellung

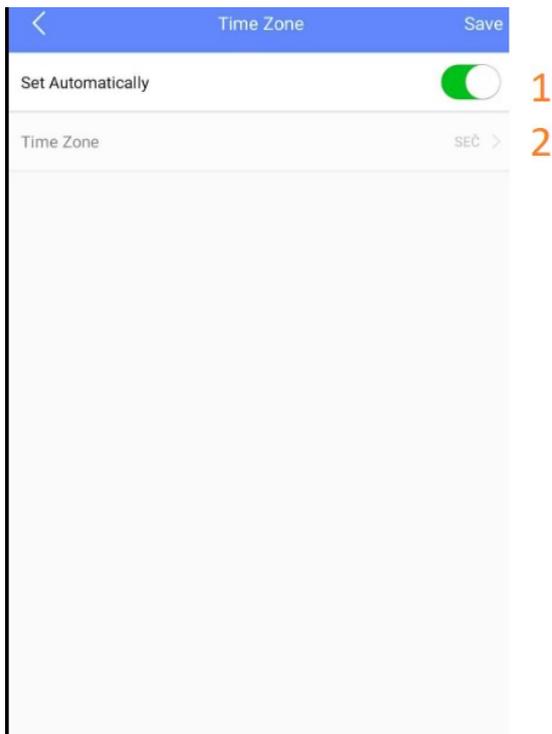


- 1 – Automatische Einstellung
- 2 – Manuelle Einstellung

Bewegungserkennungseinstellungen

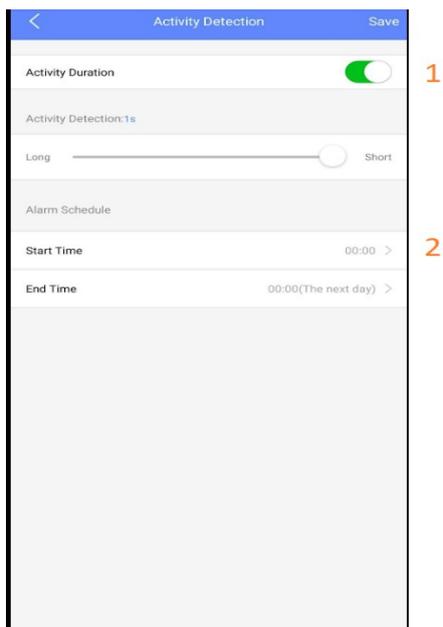

- 1 – Zeit der Aktivierung (1s-50s)
- 2 – Festlegen des Erkennungszeitplans

Aufnahmeeinstellungen

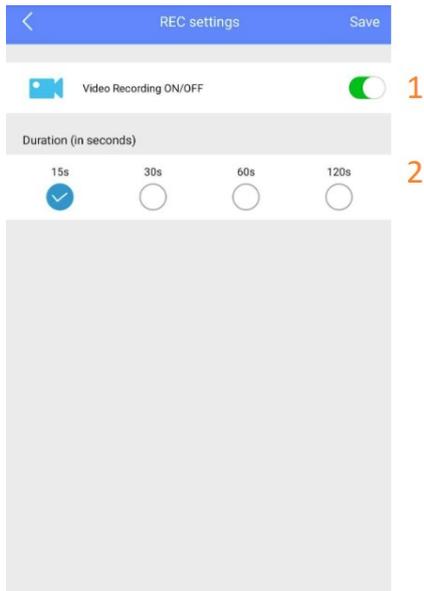


1 – Aufzeichnung aktivieren / deaktivieren

2 – Aufnahmedauer in Sekunden


8. Aufnahmen abspielen

- a) Klicken Sie auf Alarm Log
- b) Dann sehen Sie 2 Ordner
 - 1 – Alarm Log – Aufzeichnungen, die nach Erkennung / Alarm erstellt wurden (auf Micro-SD-Karte gespeichert)
 - 2 – Album – manuell gespeicherte Aufzeichnungen (im Telefon gespeichert)

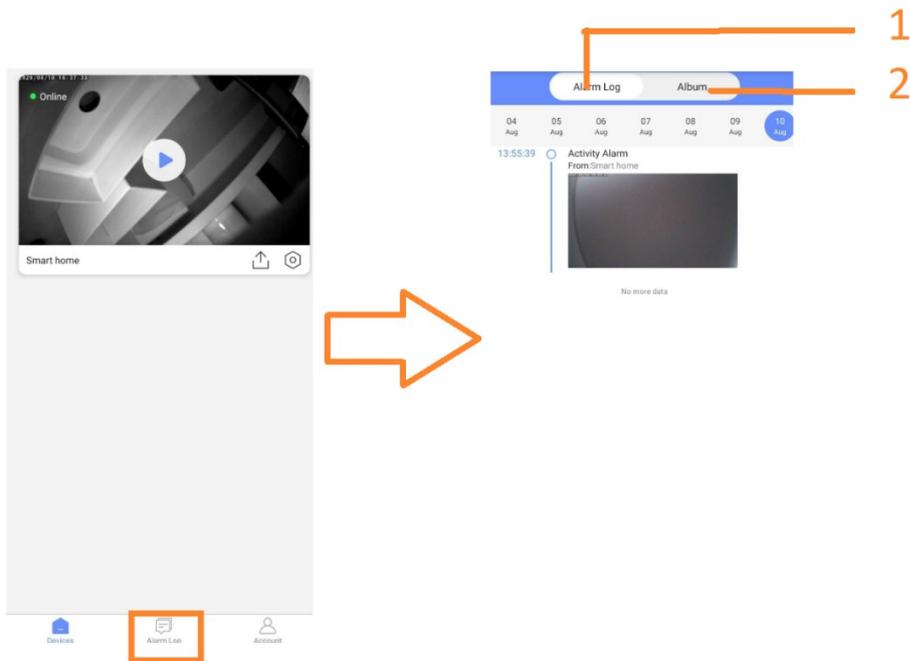

Aufnahmen vom Alarm abspielen

- 1) Öffnen Sie den Ordner Alarm Log.
- 2) Wählen Sie die Aufnahme aus, die Sie wiedergeben möchten.
- 3) Klicken Sie auf das Symbol, um den Datensatz herunterzuladen.

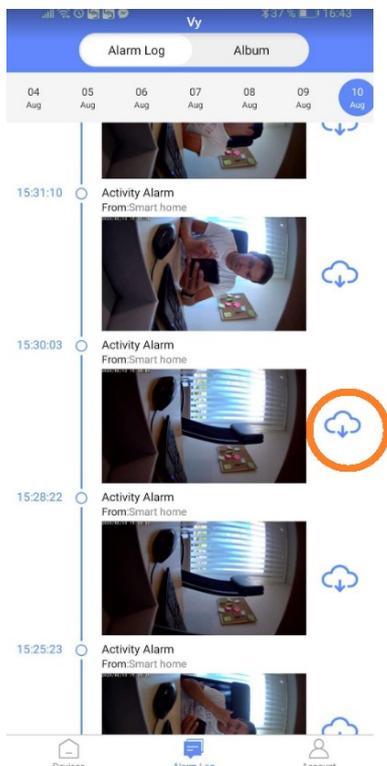


4) Dann wird die Aufnahme wiedergegeben

Hinweis: Aufnahmen können auch auf einem PC direkt von der Micro-SD-Karte abgespielt werden. Legen Sie zum Abspielen die Micro-SD-Karte in den Kartenleser des PCs ein.

Auf dem Telefon aufgenommene Aufnahmen abspielen

1. Öffnen Sie den Ordner Album
2. Wählen Sie die Aufnahme aus, die Sie wiedergeben möchten.
3. Spielen Sie die Aufnahme ab.

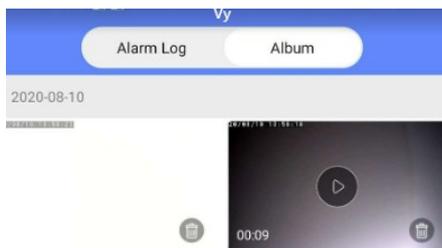

Hinweis: Der Ordner enthält Aufnahmen und Bilder, die manuell über die Anwendung aufgenommen wurden. Die Dateien werden im Telefon gespeichert.



9. Schlussbestimmungen

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.