

## Feuerzeug mit Full HD Kamera Secutek SAH-IP037

### Bedienungsanleitung




#### **Kontakt zum Lieferanten:**

SHX Trading s.r.o.  
Hrusická 2616/3, CZ-141 00 Praha 4,  
Email: [support@spygeschaft.de](mailto:support@spygeschaft.de) (deutsch)  
Tel: +420 244 472 125 (englisch)

## 1. Lieferumfang

- Feuerzeug mit FullHD Kamera Secutek SAH-IP037
- Micro SD-Kartenleser
- Gebrauchsanweisung in Englisch

## 2. Beschreibung des Produkts

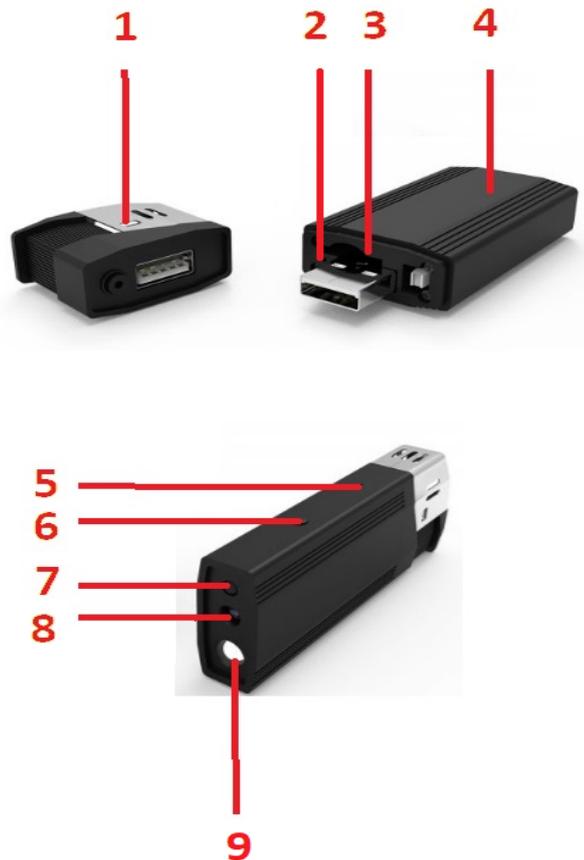

- 1 – Oberer Teil des Feuerzeugs
- 2 – Reset
- 3 - MicroSD-Kartensteckplatz
- 4 – Unterer Teil des Feuerzeugs
- 5 – Signalisierungsdiode
- 6 – Taste der IR Diode
- 7 – Taste ON/OFF
- 8 – Kameralinse
- 9 – IR Diode

### 3. Beginn


1. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie es an einen PC oder ein 5-V-USB-Netzteil anschließen. Die grüne LED leuchtet während des Ladevorgangs. Die volle Ladung wird durch das Erlöschen dieser Diode signalisiert.
2. Legen Sie eine formatierte MicroSD-Karte in das Gerät ein.
3. Verbinden Sie die Ober- und Unterseite des Geräts.




4. Schalten Sie das Gerät durch langes Drücken der ON/OFF-Taste ein.
5. Koppeln Sie das Gerät an die Anwendung „**HDSmartIPC**“.

### 4. Verbindung zu der Anwendung

1. Laden Sie die Anwendung "**HDSmartIPC**" aus dem Play Store (Android) oder dem App Store (iPhone) auf Ihr Mobiltelefon herunter.
2. Installieren Sie die Anwendung "**HDSmartIPC**".
3. Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk der Kamera her **AI.....**
4. Öffnen Sie die Anwendung "**HDSmartIPC**" und die Kamera wird automatisch konfiguriert. Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf das Symbol + und fügen Sie die Kamera entweder über LAN oder durch Scannen des QR-Codes hinzu.

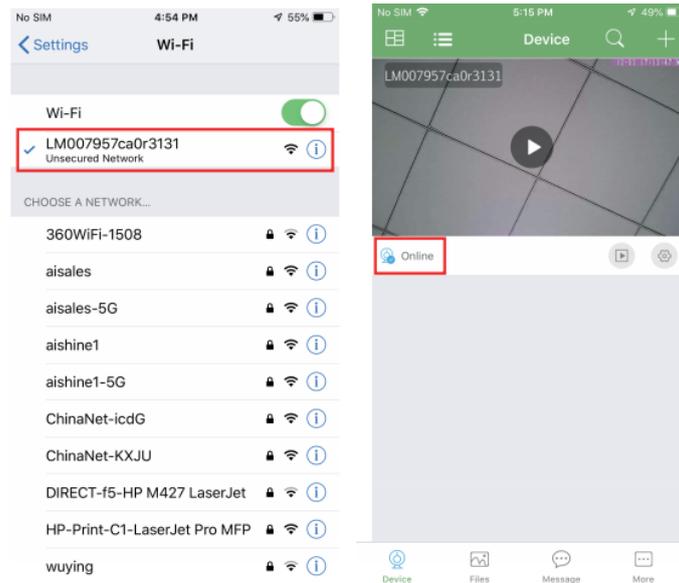


5. Um die Kamera mit dem lokalen WLAN-Netzwerk zu verbinden, klicken Sie auf das Einstellungssymbol (Zahnrad), wählen Sie "**Device settings**" und "**Wi-Fi config**".
6. Wählen Sie dann das lokale Netzwerk aus, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten, und geben Sie das Paßwort ein..

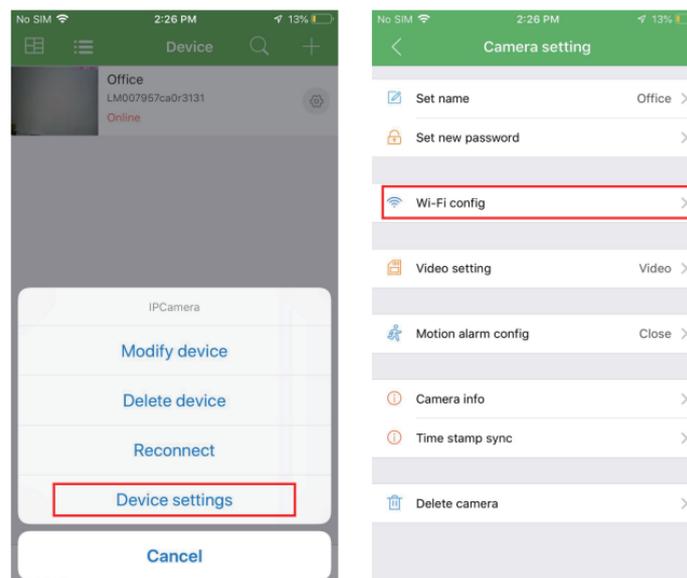

7. Dann können Sie alle Funktionen der Kamera nutzen. Live-Vorschau, Wiedergabe von Aufzeichnungen, Aufnahmen von Aufzeichnungen auf dem Telefon oder Einstellung des Kameraalarms.

Darstellung der Kameras

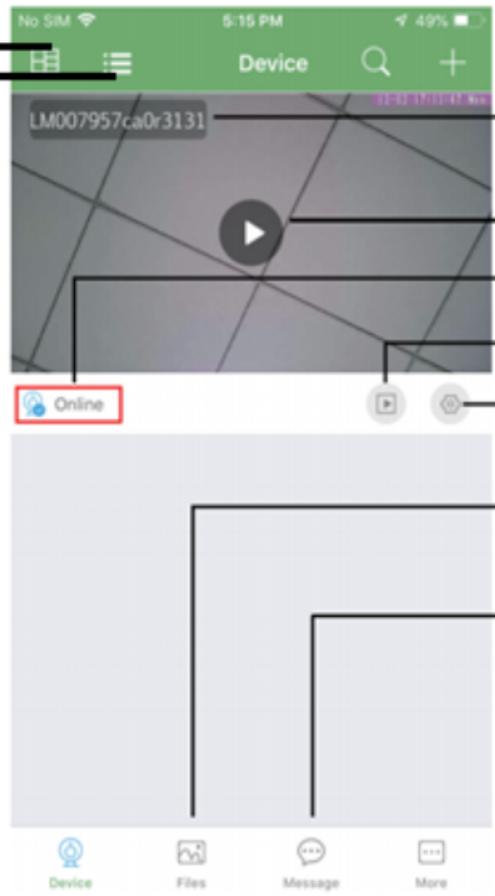

Kameraname

Möglichkeit der Live

Vorschau

Kamerastatus

Aufnahmen auf der MicroSD

Karte


Kameraeinstellung

Videos und Fotos im Handy

Benachrichtigungen über Alarm

## 5. Live Vorschau




Wählen Sie für eine Live-Vorschau die Kamera aus der Liste aus und klicken Sie auf den Bildschirm.

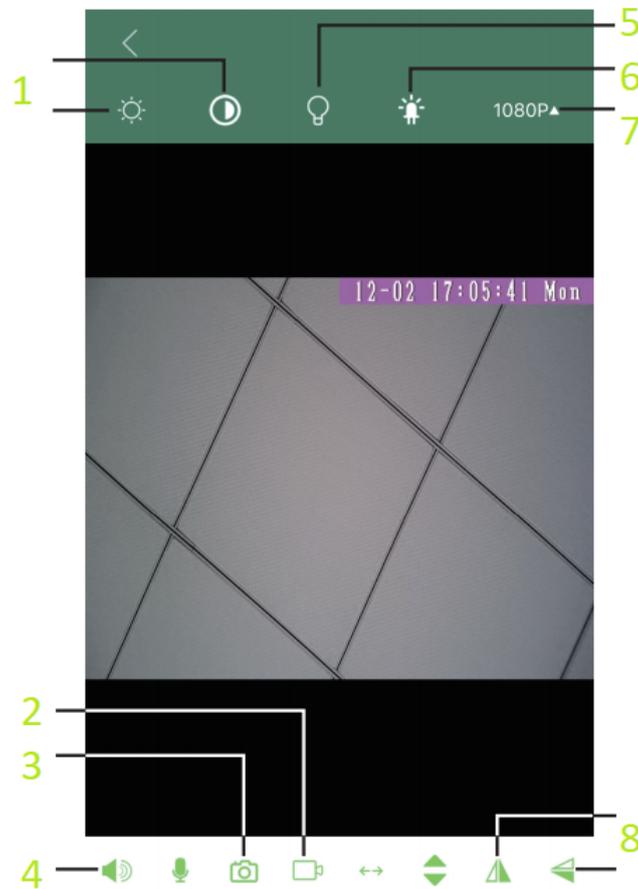

- 1 - Bildeinstellung
- 2 – Nehmen Sie ein Video auf (im Telefonspeicher gespeichert)
- 3 – Machen Sie ein Bild (im Telefonspeicher gespeichert)
- 4 – Ton einschalten
- 5 – Beleuchtung einschalten
- 6 – Signalisierungsdiode aus-/einschalten
- 7 – Auflösung einstellen
- 8 – Drehen Sie das Vorschaubild

## 6. Detaillierte Kameraeinstellungen

Um die einzelnen Parameter der Kamera einzustellen, klicken Sie auf das Symbol "Zahnrad" und dann auf "Device settings".

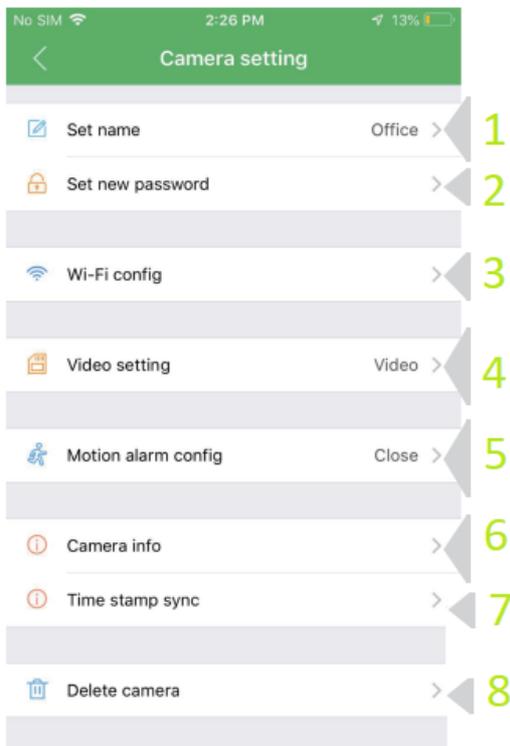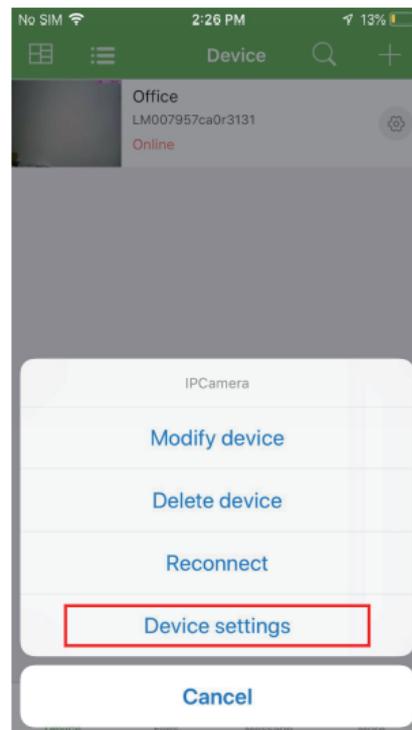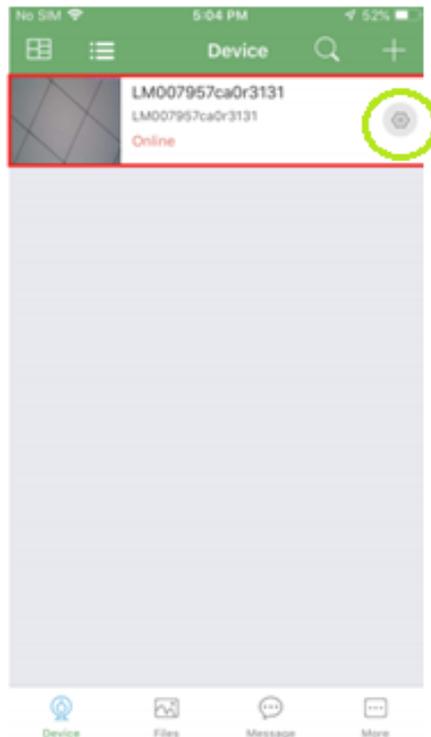


- 1 – Einstellung des Kameranamens
- 2 – Paßwortänderung
- 3 – Anschließen der Kamera an ein lokales WiFi-Netzwerk
- 4 – Aufnahmeeinstellungen (Aufnahmemodus, Auflösung, Audio-Transkription von Aufnahmen)
- 5 – Alarmeinrichtung für Bewegungserkennung
- 6 – Kamerainformationen
- 7 – Datums- und Uhrzeiteinstellungen
- 8 – Löschen der Kamera aus der Liste

## 7. Aufnahmen wiedergeben

Die Anwendung kann verwendet werden, um manuell (auf dem Telefon) aufgezeichnete oder auf der microSD-Karte der Kamera gespeicherte Aufnahmen wiederzugeben.


### **Aufnahmen auf dem Telefon**

Um die Aufnahmen abzuspielen, klicken Sie auf das Symbol Files, das sich in der Liste der einzelnen Kameras befindet.

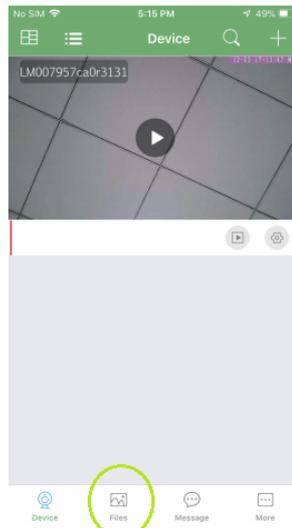

### **Aufnahmen auf der microSD Karte**

Klicken Sie auf das Wiedergabesymbol, um die Aufnahmen abzuspielen. Dann sehen Sie eine Liste der Aufnahmen von der Kamera, die Sie direkt in der Anwendung abspielen können.

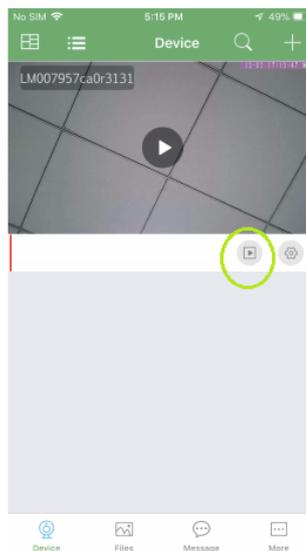

## FAQ – Häufig gestellte Fragen

F: Kann das Gerät keine Verbindung zu WLAN herstellen?

A: Drücken Sie 10 Sekunden lang auf Reset und warten Sie dann eine Minute.

F: Ist die Live-Videovorschau nicht scharf und klar?

A: Reduzieren Sie die Auflösung. Ihr Netzwerk kann möglicherweise keine schnelle Übertragung schaffen.

F: Bewegungserkennung und Alarmeinstellungen?

A: Stellen Sie die entsprechende Empfindlichkeit ein. Wenn eine Bewegung auftritt, sendet die Kamera einen Alarm an das Telefon, und gleichzeitig beginnt die Aufzeichnung auf der MicroSD-Karte.

F: Habe ich mein Paßwort vergessen oder wird das Bild nicht richtig angezeigt?

A: Führen Sie einen Reset gemäß der ersten Antwort in diesem Kapitel durch.



## 8. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen. Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.