



GPS Armbanduhr Secutek SWX-EW200S für Senioren

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de (deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (englisch)

1. Beschreibung des Geräts



1 – Aufwärtstaste / Familiennummer 1

2 – Öffnungstaste / SOS-Taste

3 – Abwärtstaste / Familiennummer 2

4 – Zurück-Taste

2. Gerätefunktionen

- GPS + LBS
- Medikamentenerinnerung
- Herzfrequenz- und Blutdruckmessung
- Positionierung
- Schrittzähler
- Sprachsensor
- Überwachung des übermäßiges Sitzens
- Zeiteinstellung ohne Unterbrechung
- Uhrenfinder (verlorene Uhr)
- Berührungssensitiver Bildschirm
- SOS-Notruf
- Überwachung der Herzfrequenz
- Schrittmessung
- Überwachung der Schlafdauer und -qualität
- Benachrichtigung bei schwachem Akku
- GEO-Zaun
- Tracking auf der Karte nach Standort
- Zweiseitiges Gespräch
- Lautstärkeeinstellung
- Touch-Display

3. Geräteanschluss

- a) Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Geräts.
- b) Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Geräts und entfernen Sie den Akku.
- c) Schieben Sie den SIM-Kartensteckplatz vorsichtig, klappen Sie ihn auf und stecken Sie die SIM-Karte in die Sensoren (das Gerät ist für eine Micro-SIM-Karte ausgelegt).
- d) Klappen Sie dann die SIM-Kartenabdeckung um und schieben Sie sie wieder auf.
- e) Legen Sie den Akku zurück und schließen Sie die hintere Abdeckung.
- f) Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die EIN-/AUS-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass Sie eine SIM-Karte mit deaktiviertem PIN-Code und aktiven mobilen Daten in das Gerät einlegen.

4. Verbindung mit der Anwendung

- a) Installieren Sie die Anwendung „**SeTracker2**“ (oder ältere Version „SeTracker“) auf Ihrem Mobilgerät, entweder über den mitgelieferten QR-Code (Abb. 1), oder Sie finden sie bei Google Play (für Android) oder im Apple Store (für iPhone) unter oben geschriebener Name.

Abb. 1



b) Öffnen Sie die heruntergeladene Anwendung und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits registriert sind, melden Sie sich einfach an.



c) Sie können nun alle Einstellungen vornehmen und den GPS-Standort des Geräts verfolgen.

5. Handbuch zu den Gerätefunktionen – Armbanduhr

Drücken Sie kurz die Taste 2 oder die Taste 3, um die Uhr in den Standby-Modus zu versetzen (das Display leuchtet auf). Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Sie Befehle per Fingerberührung eingeben (das Display ist berührungsempfindlich). Wischen Sie seitwärts, um zwischen den Funktionen zu wechseln. Wenn Sie eine Funktion auswählen möchten, tippen Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm.

Wenn Sie Taste 2 gedrückt halten, beginnt die Uhr die SOS-Nummer zu wählen.

Wenn Sie die Taste 1 drücken, sagt Ihnen das Gerät, wie spät es ist.

Drücken Sie die Taste 3, um Ihre Nummernliste zu öffnen.

a) Grundlegende Bildschirmoberfläche



Kleine Symbole auf der Benutzeroberfläche des Startbildschirms bedeuten (oben von links nach rechts): GSM-Signal, Klingelton an, Netzwerk, WLAN-Positionierung, Akkuanzeige, (darunter dann) Uhrzeit, Datum, Wochentag.

b) Bildschirmoberfläche für Telefonat



Wenn eine solche Bildschirmoberfläche angezeigt wird, bedeutet dies, dass jemand versucht, Sie anzurufen. Sie können den Anruf annehmen oder ablehnen, indem Sie auf den Bildschirm der Uhr tippen. Klicken Sie zum Akzeptieren auf das grüne Symbol, lehnen Sie mit dem roten ab.

c) Nummer wählen



Unter diesem Symbol im Menü ist es möglich, eine beliebige Telefonnummer zu wählen, oder auch eine, die in dem Telefonbuch gespeichert ist.

d) Telefonbuch



Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, gelangen Sie zu einer Liste aller Ihrer gespeicherten Telefonnummern (in der Anwendung). Verwenden Sie die Aufwärts- (1) und Abwärtstaste (3), um sich durch die Liste zu bewegen. Um die Nummer zu wählen, tippen Sie auf das grüne Symbol mit dem Telefonbild über dem Kontakt in der Liste.

e) Chat



Wenn Sie die Option „Chat“ auswählen, gelangen Sie zum Chat-Fenster. Sie können empfangene Sprachnachrichten anhören, indem Sie darauf klicken. Um neue Nachrichten zu erstellen, halten Sie die „Press“-Taste auf dem Display gedrückt. Es ist wichtig, sie während der Aufzeichnung der Sprachnachricht ständig zu halten. Geben Sie die Sprachnachricht frei, indem Sie die „Press“-Taste loslassen. Sie sehen die gesendeten Nachrichten jedoch nicht auf dem Display der Uhr, sie werden nur dem Empfänger in der Anwendung angezeigt. Die

Sprachnachricht kann bis zu 15 Sekunden lang sein. Auf dem Display der Uhr ist immer die zuletzt eingegangene Sprachnachricht sichtbar.

f) Messung von Blutdruck und Herzfrequenz



Durch Klicken auf dieses Symbol wird der Blutdruck der Person gemessen, die die Uhr an der Hand hat. Damit die Messung korrekt ist, ist es wichtig, dass die Uhr richtig sitzt. Die gemessenen Daten werden dann auf dem Uhrenbildschirm angezeigt und auch in der Anwendung auf dem Telefon gespeichert.

g) Schrittzähler



Der Schrittzähler ist standardmäßig ausgeschaltet (remind close). Wenn "remind open" ausgewählt ist, schaltet sich der Schrittzähler ein. Wählen Sie in der Anwendung (in der SeTracker2-Version) unter der Kapitel "Gesundheit" die Option "Gehen", wo Sie die Zeit, die Schrittlänge (in cm) und das Gewicht einstellen. Die gemessenen Schrittwerte werden dann genauer.

h) Sitzen



Diese Funktion stellt sicher, dass der Uhrenbenutzer nicht zu viel Zeit inaktiv verbringt. Schalten Sie es ein, indem Sie auf "close" klicken, um es zu "open". Klicken Sie darunter auf die Pfeile, um die Zeit (in Minuten) auszuwählen, nach der die Uhr Sie warnt, dass Sie zu lange (für die ausgewählte Zeit) gesessen haben. Das

Intervall kann von 10 bis 200 Minuten gewählt werden. Der Intervall kann alle zehn Minuten eingestellt werden.

i) Lautstärke



Verwenden Sie in dieser Einstellung die Tasten + und - auf dem Uhrendisplay, um die Lautstärke der Soundeffekte auf der Uhr auszuwählen.


j) Geräteinformation



Hier finden Sie einen QR-Code, um die Anwendung auf Ihr Telefon herunterzuladen; QR-Code, Seriennummer und Geräteidentifikationsnummer.

6. Handbuch zu den Gerätefunktionen – Anwendung

Stellen Sie zuerst die richtige Zeitzone für die Uhr ein. Für die Mitteleuropa ist es GMT + 1.

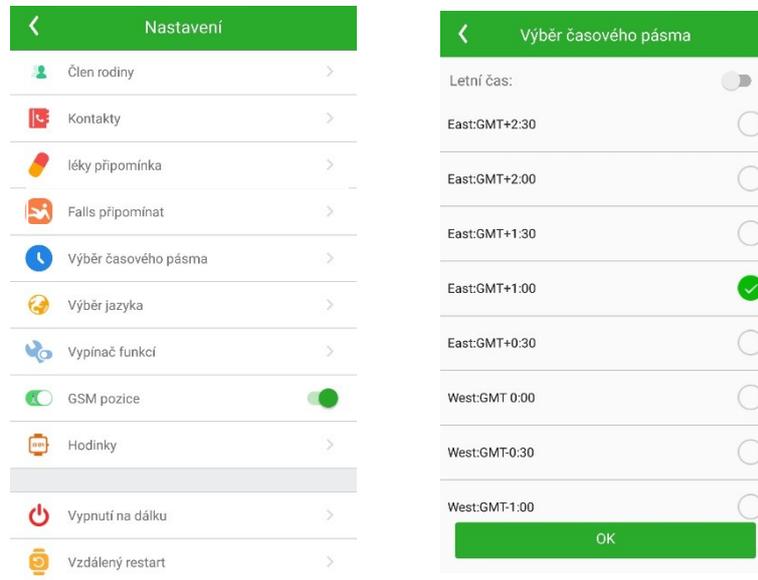

Liste der Funktionen:

SOS – Notruf

Um einen SOS-Anruf zu tätigen, halten Sie die SOS-Taste gedrückt (etwa drei Sekunden lang). Das Gerät wählt automatisch die voreingestellte Telefonnummer. Wenn niemand antwortet, werden die anderen voreingestellten Nummern gewählt.

Alle voreingestellten Nummern wählt das Gerät zweimal. Sie können Nummern für SOS-Anrufe in der mobilen Anwendung voreinstellen.

a) Betriebsarten

Das Gerät verfügt über drei Betriebsmodi:

- 1) Tracking-Modus - das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 1 Minute.
- 2) Normal-Modus - das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 10 Minuten.

- 3) Sparmodus - das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 1 Stunde.

b) GEO-Zaun


In der mobilen Anwendung können Sie einen sogenannten Zaun einrichten. Nach Eingabe von Längen- und Breitengrad legen Sie den Bereich in der Karte fest, in dem sich das Gerät bewegen kann. Sie erhalten eine Benachrichtigung in der mobilen Anwendung, sobald sich das Gerät außerhalb des reservierten Bereichs befindet. Die Zeit zum Versenden von Benachrichtigungen hängt vom Betriebsmodus ab.

c) Telefonbuch

Mit der mobilen App können Sie bis zu 10 Telefonnummern auf Ihrem Gerät speichern.


d) SMS Benachrichtigung:

- 1) Schwacher Akku – wenn die Akkukapazität des Geräts unter 20 % fällt, sendet das Gerät eine Benachrichtigung an die mobile Anwendung.
- 2) SOS Nachricht – Wenn der Benutzer einen SOS-Anruf sendet, aber der Empfänger den Anruf nicht entgegennimmt, sendet ihm das Gerät eine SMS-Nachricht mit dem Standort des Geräts .

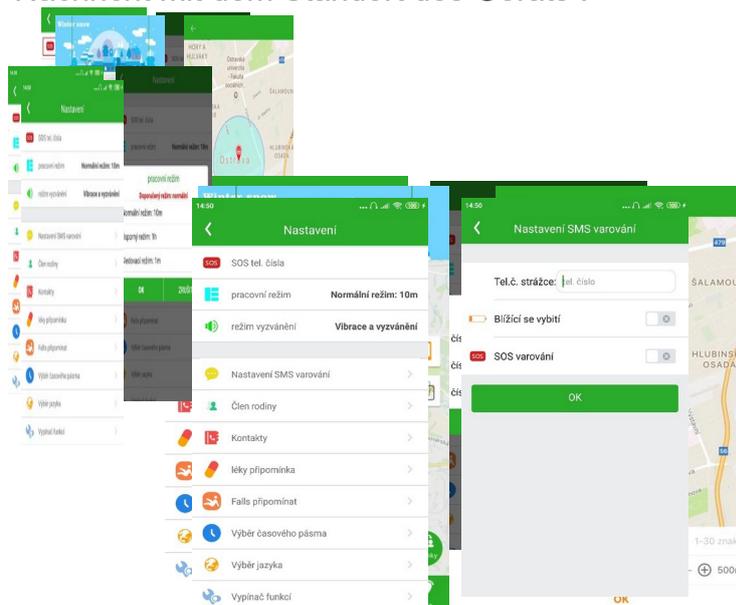

e) Sturzwarnung

Wenn jemand die Uhr auf der Hand hat und in der Anwendung der Fallmodus eingeschaltet ist, wird eine SOS-Warnung an die Nummer gesendet, die in der Liste der SOS-Telefonnummern angegeben ist.

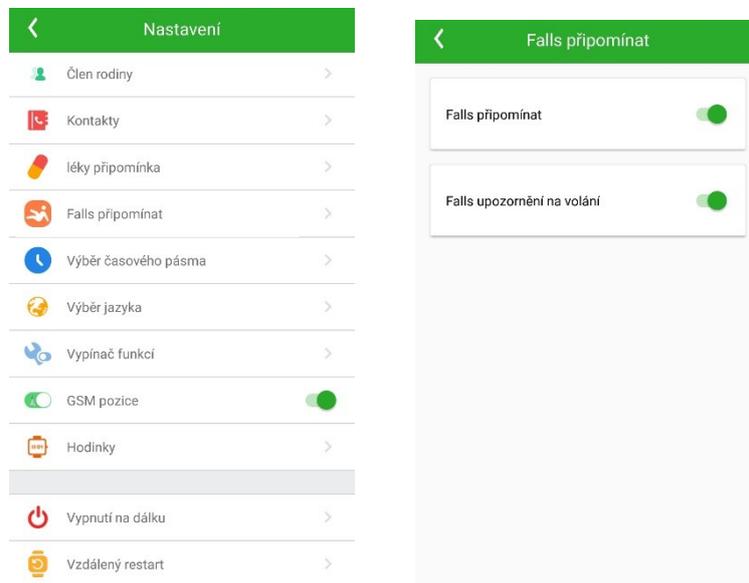

Neben der Warnung in Form einer SMS ruft die Uhr auch die erste Nummer in der Liste der SOS-Rufnummern an. Sie aktivieren den Sturzerkennungsmodus in den Einstellungen.



7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.