



# PC Software Zetta

---

## Bedienungsanleitung



### **Kontakt zum Lieferanten**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

**[Email: support@spygeschafft.de](mailto:support@spygeschafft.de)** (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

# 1. Detaillierte Anleitung - Kamera Zetta Widget für Windows


Software-Download-Link:

[http://www.zetta.com.hk/files/software/CameraWidget\\_Setup.exe](http://www.zetta.com.hk/files/software/CameraWidget_Setup.exe)

## 1.1 Grundinbetriebnahme der Software

1. Laden Sie das Programm herunter und installieren Sie es.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem PC und schalten Sie das Programm ein.
3. Es ist nun möglich, die Uhrzeit und den Benutzermodus einzustellen.

## 1.2 Uhrzeit einstellen

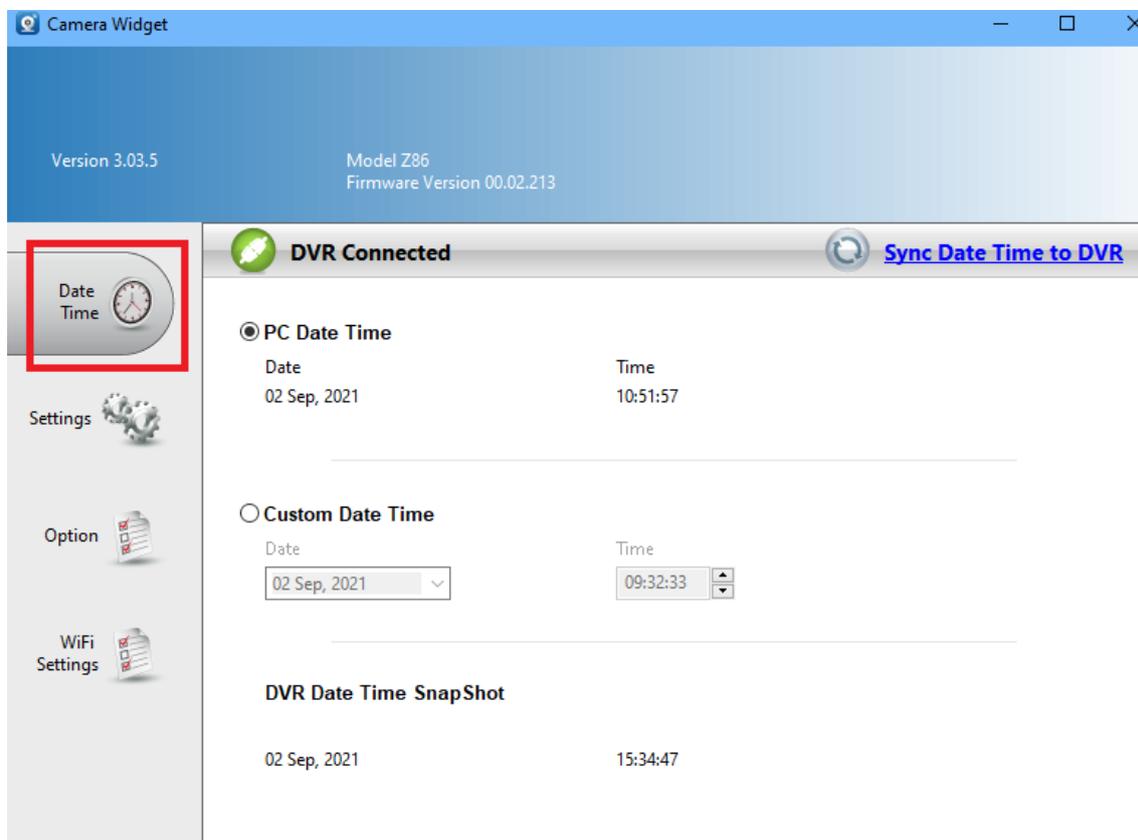

1. Klicken Sie auf „**Sync Date Time to DVR**“.
2. Nach erfolgreicher Zeiteinstellung wird „Date Time Updated“ angezeigt.
3. Es ist möglich auch eine andere Zeit einzustellen - unter dem Punkt "Custom Date Time".

## 1.3 Settings - Detaillierte Einstellungen


The screenshot shows a web interface for a DVR system. On the left is a sidebar with icons for 'Date Time', 'Settings' (highlighted with a red box), 'Option', and 'WiFi Settings'. The main area is titled 'DVR Connected' and contains a list of settings. A red box highlights a 'Sync Settings to DVR' button in the top right corner. The settings list is as follows:

Setting Name	Options	Number
Video Quality	<input checked="" type="radio"/> High <input type="radio"/> Medium <input type="radio"/> Low	1
Frame Rate (FPS)	<input checked="" type="radio"/> 30 <input type="radio"/> 15	2
Indoor Lighting Condition	<input checked="" type="radio"/> 50Hz <input type="radio"/> 60Hz	3
Orientation	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Up-side-down	4
Timestamp	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable	5
Circular Recording	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable	6
Split File Time (min)	<input checked="" type="radio"/> 8	7
Mic	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable	8
LED On/Off	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	9
Motion-Trigger Sensitivity	<input type="radio"/> High <input type="radio"/> Medium <input type="radio"/> Low <input checked="" type="radio"/> Disable	10
Power Option	<input type="radio"/> Always On <input checked="" type="radio"/> Max Battery	11

1. Video Quality - Videoqualität
2. Frame rate - Anzahl der Bilder pro Sekunde
3. Indoor Lighting - Einstellen der Lichtbedingungen (50 / 60Hz)
4. Orientation - Das Bild kann gespiegelt werden, wenn die Kamera entgegengesetzt zur normalen Position positioniert ist
5. Timestamp - Anzeige der Zeit auf Aufzeichnungen
6. Circular Recording - Loop-Aufnahme
7. Split File Time - Stellen Sie die Zeit ein, nach der die Aufnahmen geteilt werden sollen
8. Mic - Mikrofon ein- / ausschalten - d.h. Ton in der Aufnahme
9. LED On/Off - LED ein-/ausschalten
10. Motion-Trigger Sensitivity - Einstellen der Empfindlichkeit der Bewegungserkennung
11. Power Option - immer ein, oder Batteriesparmodus

**Nachdem Sie alle diese Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie auf "Sync Settings to DVR" klicken.**

## 1.4 Option

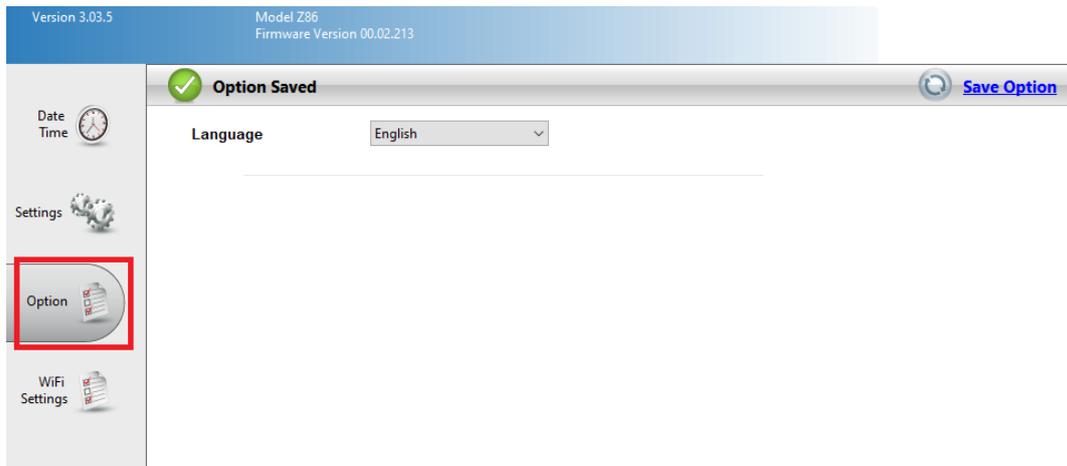

Hier können Sie aus einer Liste von Sprachen wählen.

## 1.5 WiFi Settings - Anschluss zum WLAN Netz

Möglichkeit, die Kamera mit einem WiFi-Netzwerk zu verbinden. Diese Option gilt nur für ausgewählte Modelle.



## **2. Schlussbestimmungen**

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.