

## Kamera im Lufterfrischer

---

### Bedienungsanleitung



#### **Kontakt zum Lieferanten**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,


CZ-141 00 Praha 4,

**Email:** [support@spygeschaft.de](mailto:support@spygeschaft.de) (Deutsch)

**Tel:** [+420 244 472 125](tel:+420244472125) (Englisch)

# 1. Vorstellung des Geräts

## 1.1 Gesamtblick

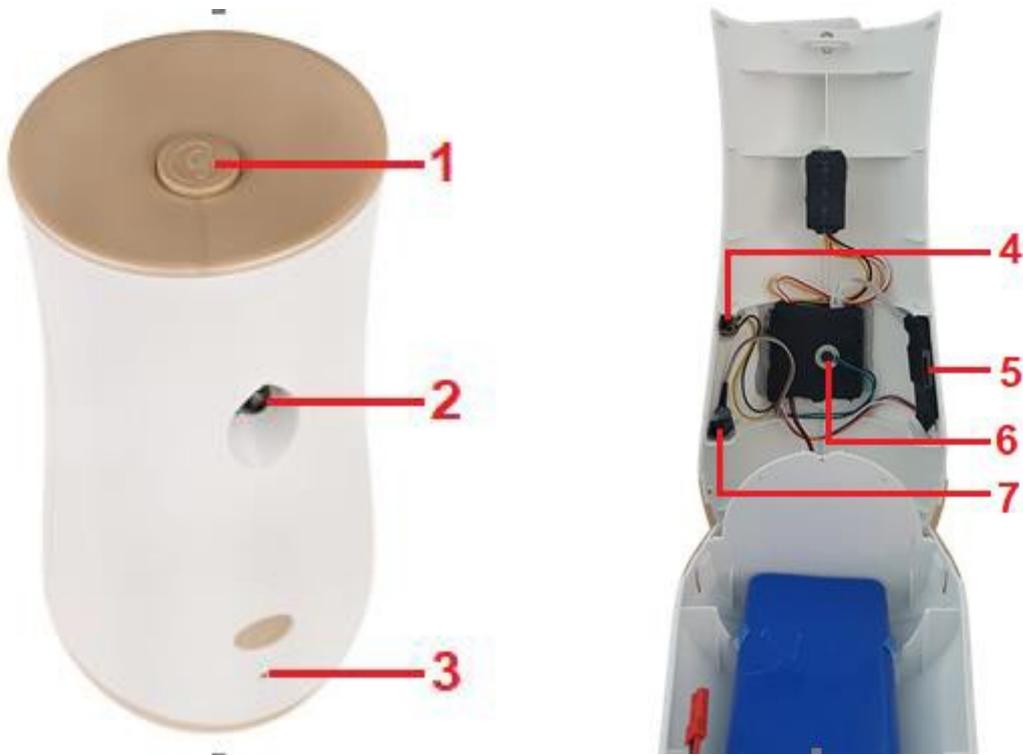

1 – Taste zum Öffnen der Lufterfrischerabdeckung

2 – PIR Sensor

3 - Kameralinse


4 - AV Stecker

5 - MicroSD Kartensteckplatz

6 - Mikrofon

7 – Speisestecker

## 1.2 Beschreibung der Fernbedienung

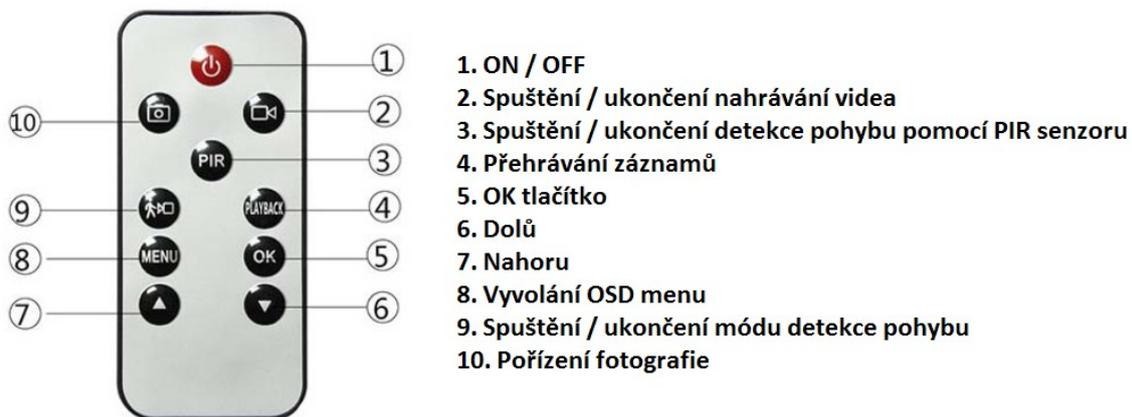

1 – ON/OFF, 2 – Videoaufnahme Start/Stop, 3 - Bewegungserkennung mittels PIR Sensor Start/Stop, 4 - Wiedergabe der Aufnahmen, 5 - Taste OK, 6 – unten, 7 – oben, 8 – Aufrufen des OSD Menüs, 9 – Bewegungserkennung Start/Stop, 10 – Foto machen

## 2. Verwendung des Geräts

1. Legen Sie eine Micro SD Karte in das Gerät ein.
2. **Das Kameramodul befindet sich beim Start im PIR-Modus.**
3. Um den PIR-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste 3 auf der Fernbedienung. Die Kamera schaltet in den Standby-Modus - die grüne LED leuchtet.

Wenn sich das Modul im Standby-Modus befindet, können Sie es mit den Tasten auf der Fernbedienung bedienen.

**Fotografieren:** Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie im Standby-Modus die Taste Nr. 10. Die rote LED blinkt einmal, sobald jedes Bild aufgenommen wurde. Jedes Drücken erstellt ein Foto.

**Kontinuierliche Aufnahme:** Um die kontinuierliche Aufnahme zu aktivieren, drücken Sie im Standby-Modus die Taste 2. Die grüne LED blinkt dreimal und erlischt. Dies

zeigt den Beginn der Aufnahme an. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut kurz die Taste 2. Die grüne LED leuchtet auf und das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

**Automatische Bewegungsaktivierung:** Die Bewegungsaktivierung kann aktiviert werden, sobald das Modul zum ersten Mal eingeschaltet wird oder indem Sie im Standby-Modus die Taste 9 drücken. Jetzt zeichnet das Gerät nur dann auf, wenn das Kameraobjektiv eine Bewegung erkennt. Sobald die Ereignisse vor der Kamera aufhören, speichert das Gerät die Aufzeichnung und wartet erneut auf die Bewegungsaktivierung. Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie kurz die Taste 9.

**PIR:** Die Bewegungserkennung im PIR-Modus kann durch Drücken der Taste Nr. 3 aus dem Standby-Modus aktiviert werden. Jetzt zeichnet das Gerät nur dann auf, wenn das Kameraobjektiv eine Bewegung erkennt (die rote LED blinkt). Wenn die Aktion vor der Kamera stoppt, speichert das Gerät die Aufnahme und wartet darauf, dass sie durch Bewegung wieder aktiviert wird. Um diesen Modus zu beenden, drücken Sie kurz die Taste Nr.3.

**Ausschalten des Moduls:** Schalten Sie das Modul immer mit der ON/OFF-Taste Nr. 1 in dem Standby-Modus aus.

### **3. Einstellung über das OSD-Menü**

1. Schließen Sie den Monitor oder das Fernsehgerät an den AV-out Stecker des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste "MENU".
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch das Menü und bestätigen Sie mit OK.
4. In diesem Menü können Sie die Grundparameter einstellen (Auflösung, Datum und Uhrzeit, Länge der Aufnahmen...).



**Movie Mode:** Einstellung der Videoqualität

**Movie Clip Time:** Einstellung der Länge von einer Aufnahme

**Sound Record:** Ton Ein/Aus

**Motion Detection:** Einstellung der Empfindlichk der Bewegungserkennung - Low (Niedrig), Middle (Mittel), High (Hoch)




**Clock Settings:** Zeiteinstellungen

**Date Format:** Datumsformat1

**Language:** Spracheinstellung

**Flicker:** Einstellen der Bildwiederholfrequenz

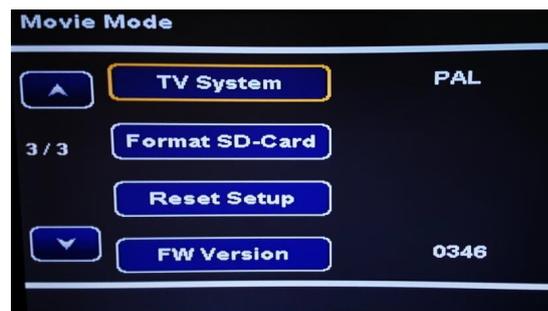

**TV System:** Codierungseinstellungen für die analoge Ausgabe

**Format SD-Card:** SD Karte formatieren

**Reset Setup:** Werkseinstellungen

**FW Version:** Firmwareversion des Geräts

### **Beschreibung der Anzeigediode:**

ANZEIGEDIODE	FUNKTION
Grün	Stand-by
Rot blinkt 1x	Macht ein Foto
Rot und grün blinkt 3x	Ausschalten / ist nicht geladen
Gelb 3s, grün 2s	Einschalten
Grün blinkt 3x	Kontinuierliche Aufnahme wird gestartet
Rot blinkt 3x	Aufnahme wird durch PIR Sensor gestartet
Gelb blinkt 3x	Aufnahme wird durch Bewegungserkennung gestartet
Grün blinkt kontinuierlich	Keine micro SD Karte eingelegt


**Hinweis:** Beim Umschalten vom Standby- in den PIR-Modus oder Bewegungserkennungsmodus leuchtet die grüne LED weiterhin, bis die Aufnahme aktiviert wird.

#### **4. Aufnahmen abspielen**

Entfernen Sie die Micro-SD-Karte aus dem Gerät und legen Sie sie in den Adapter und dann in den PC ein. Sie können dann mit der Speicherkarte arbeiten, als wäre es ein Flash-Laufwerk. Kopieren Sie Aufnahmen, spielen Sie sie ab usw.

#### **5. Datum und Uhrzeit einstellen**

1. Erstellen Sie auf Ihrem PC eine Textdatei mit dem Namen "time".
2. Öffnen Sie die Datei und schreiben Sie Datum und Uhrzeit im Format JJJJ.MM.TT HH:MM:SS, siehe Beispiel unten.

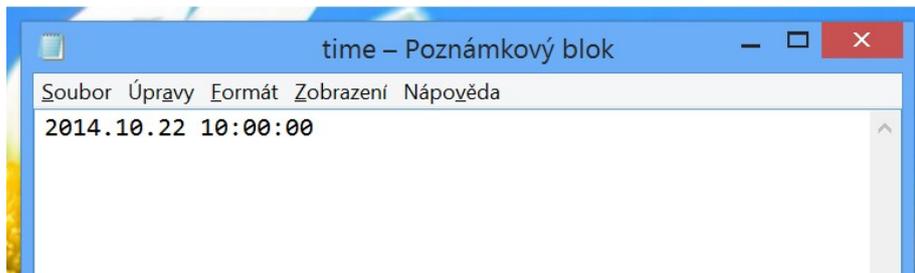

3. Setzen Sie die Speicherkarte in Ihren PC ein.
4. Kopieren Sie die erstellte Datei in das Hauptverzeichnis.
5. Setzen Sie die Karte wieder in das Gerät ein.
6. Nehmen Sie ein Testvideo auf, um sicherzustellen, dass die Zeiteinstellung korrekt ist.



## **7. Schlussbestimmungen**

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.