

**Tragbare 5MP 4G-Sicherheits-PTZ-Kamera
mit bis zu 1 Jahr Ausdauer und optischem
5fach-Zoom - Camouflage in einer
Elektrobox**

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

1. Produktbeschreibung

- 1) Kamera
- 2) Signal-LED
- 3) PIR Sensor
- 4) QR Code
- 5) Akku
- 6) Akku-Anschluss
- 7) Gerätestromanschluss
- 8) Taste Power
- 9) Taste Reset
- 10) Antenne
- 11) Lautsprecher

2. Laden

Das Gerät verfügt über einen austauschbaren, wiederaufladbaren 3,7-V-Li-Pol-Akku. Der Akku kann mit einem "Schnellladegerät" wieder aufgeladen werden. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs. Wenn der Akku voll geladen ist, leuchtet die blaue oder grüne LED (je nach aktueller Version).




3. Inbetriebnahme


- 1 – Schrauben Sie die Vorderseite der Kamera ab.
- 2 – Laden Sie den Akku vollständig auf.
- 3 – Setzen Sie eine aktive SIM-Karte in den GSM-Steckplatz ein, wobei der PIN-Code ausgeschaltet sein muss.
- 4 – Legen Sie die SIM-Karte mit aktiven Daten- (Internet) und ausgeschalteten PIN-Code in den 4G-Steckplatz ein.
- 5 - Schließen Sie den Stromstecker an die Kamera an und schalten Sie das Gerät durch Drücken des Schalters ein.
- 6 - Durch Senden einer SMS-Nachricht in Form von "ON" an den GSM-Switch können Sie das Gerät aus der Ferne einschalten. Warten Sie etwa 60 Sekunden, bis die Kamera startet. Um das Gerät aus der Ferne auszuschalten, senden Sie eine SMS in der Form "OFF".
- 7 – Schalten Sie die CamHi App auf Ihrem Telefon ein und fügen Sie die Kamera hinzu (siehe Kapitel 4).

4. Steuerung über die CAMHI-App

1. Laden Sie die App "CamHi" aus dem Google Play herunter.
2. Starten Sie die Anwendung.
3. Wenn Sie die App öffnen, klicken Sie auf das Symbol, um eine Kamera hinzuzufügen.

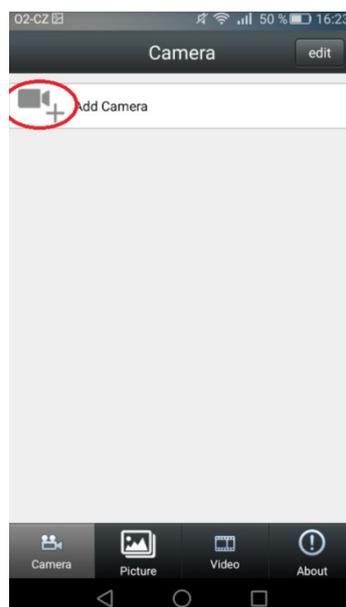


4. Dann klicken Sie auf "Scan QR Code".

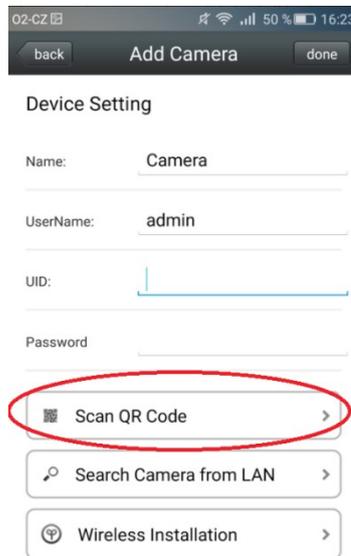



5. Sobald der Scanner angezeigt wird, fokussieren Sie den Bildschirm auf den QR-Code, der sich auf dem Gerät befindet.
6. Der Scanner muss gut fokussieren und dann den Code lesen und das UID-Feld automatisch mit dem Kameracode ausfüllen.



7. Geben Sie dann das Passwort ein (standardmäßig admin).

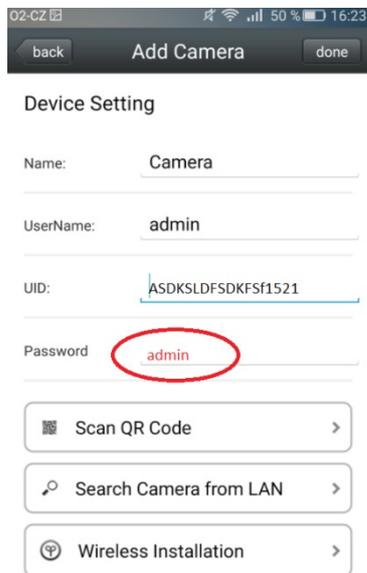


8. Bestätigen Sie mit "Done" in der oberen rechten Ecke und die Kamera ist verbunden.
9. Klicken Sie dann einfach auf das Kamerasymbol und das Kamerabild wird auf dem Bildschirm angezeigt.

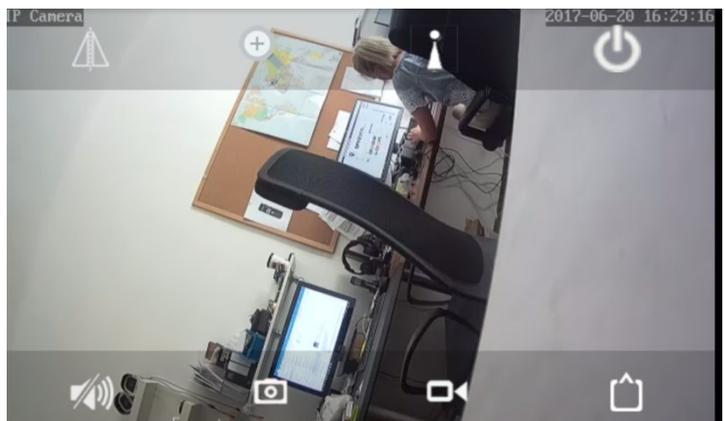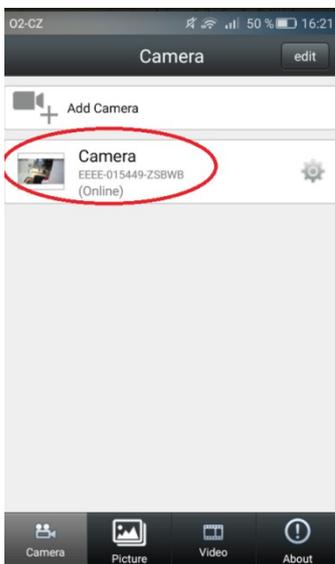



5. Beschreibung der Hauptfunktionen der Anwendung

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um ein Menü aufzurufen, in dem Sie verschiedene Parameter einstellen können (Bewegungserkennung, Bildqualität, Aufnahmeeinstellungen usw.).

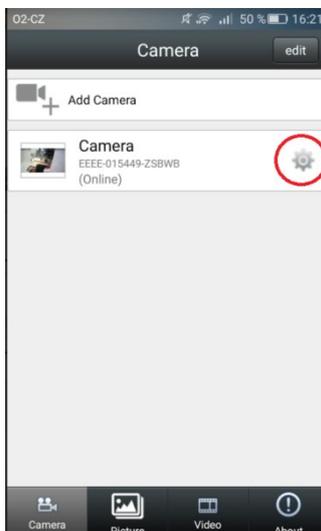


Password-Einstellungen

Um ein Passwort festzulegen, klicken Sie auf "Edit Password". Geben Sie dann das alte und das neue Passwort ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche Apply.

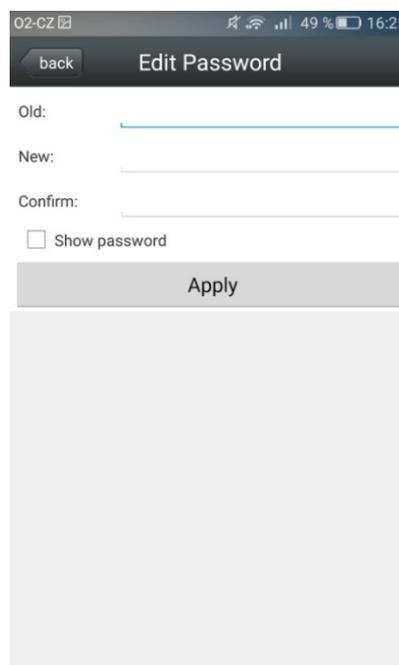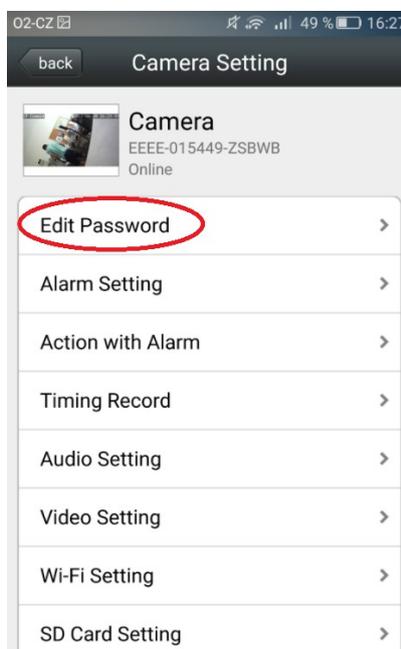

Alarmeinstellungen (Bewegungserkennung)

Um die Bewegungserkennung einzurichten, klicken Sie auf Alarm Setting. Wählen Sie ON für die Motion Detection, um die Erkennung zu aktivieren. Die Empfindlichkeit kann auf Level eingestellt werden. High- höchste Empfindlichkeit, Normal - mittel, Low- gering.

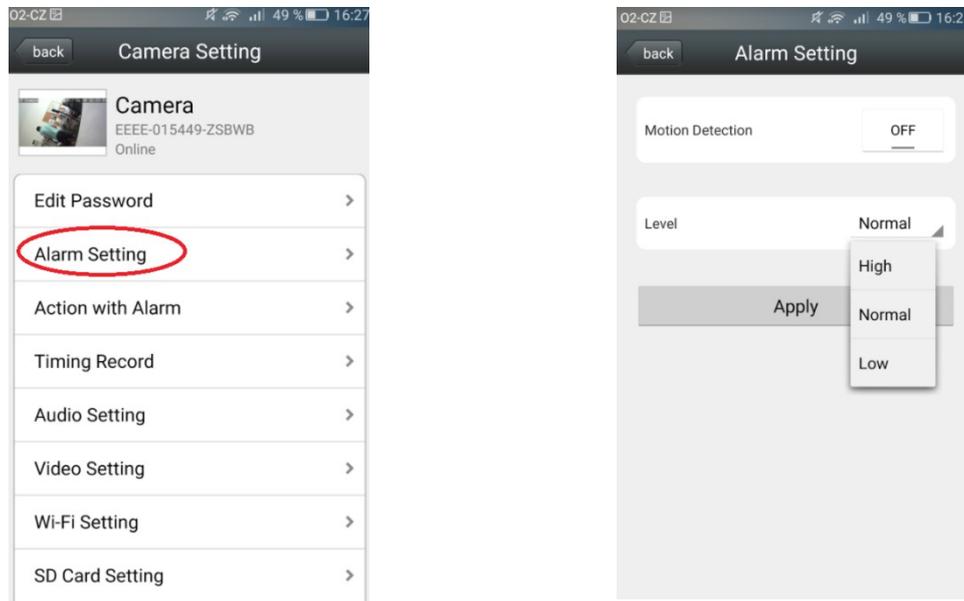


Einstellung der Alarmaktionen

Wählen Sie im Menü Kameraeinstellungen die Option "Action with Alarm". Hier können Sie festlegen, was die Kamera tun soll, wenn der Alarm ausgelöst wird. "Alarm Notifications" wird verwendet, um Benachrichtigungen über die heruntergeladene App zu senden. "Alarm SD REC" wird verwendet, um im Falle eines Alarms die Aufzeichnung auf der SD-Karte zu starten. "E-mail Alarm with Pictures" wird verwendet, um eine E-Mail mit einem Bild von der Kamera zu senden. "Save pictures/videos to FTP server" wird verwendet, um Videos und Bilder auf einem FTP-Server zu speichern. Mit "Picture num" wird die Anzahl der gesendeten Bilder angegeben. Verwenden Sie die Einstellungen im Menü "Email Setting", um die E-Mail einzurichten.


Einstellung der Aufnahmezeit

Um die Aufnahmezeit einzustellen, wählen Sie im Menü Timing record. Sie können dann die Dauer der Aufnahmedateien festlegen (Record files duration) oder die kontinuierliche Aufzeichnung / Bewegungserkennung auswählen. Bestätigen Sie die Einstellungen, indem Sie auf das Symbol Apply klicken.

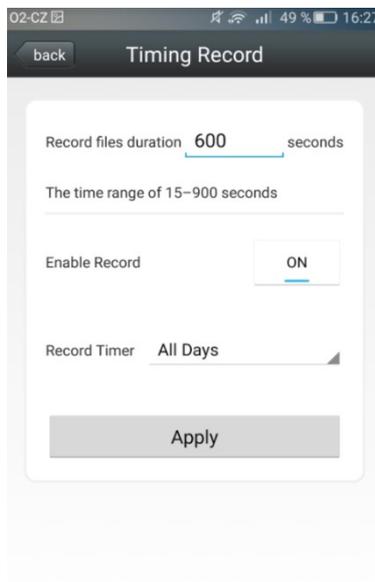


Zeiteinstellungen

Um die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie im Menü Time setting. Sie können dann die Zeit mit Ihrem Telefon synchronisieren (Sync with Phone time) oder die Zeitzone einstellen (time zone settings). Bestätigen Sie die Einstellungen, indem Sie auf das Symbol Apply klicken.

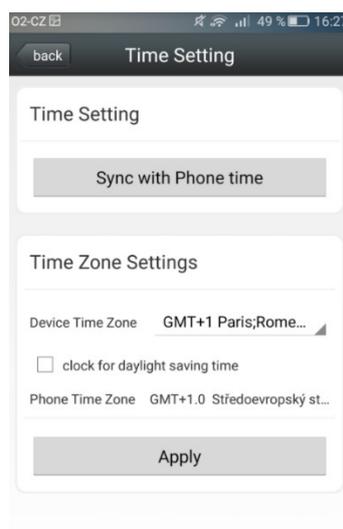

Formatierung und Informationen zur SD-Karte

Wählen Sie SD Card info aus dem Menü, um die Karte zu formatieren oder um herauszufinden, wie voll der Speicher ist. Um die Karte zu formatieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Format SD card.

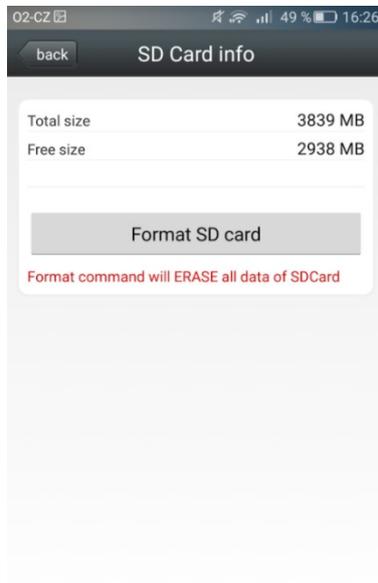


Neustart und vollständiges Zurücksetzen der Kamera

Um eine Kamera neu zu starten oder zurückzusetzen, klicken Sie in der Kameraliste auf das Zahnrad neben der Kamera, die Sie neu starten/zurücksetzen möchten, und wählen Sie im Menü "System Setting". Verwenden Sie "Reboot camera" zum Neustart und "Reset camera" zum Zurücksetzen.

! Das Zurücksetzen der Kamera löscht alle Einstellungen und setzt sie auf die Werkseinstellungen zurück !

6. Beschreibung der Kameraansicht

Die Aufnahmefunktionen können über das Bedienfeld am unteren Rand des Bildschirms ferngesteuert werden (siehe Abb.).

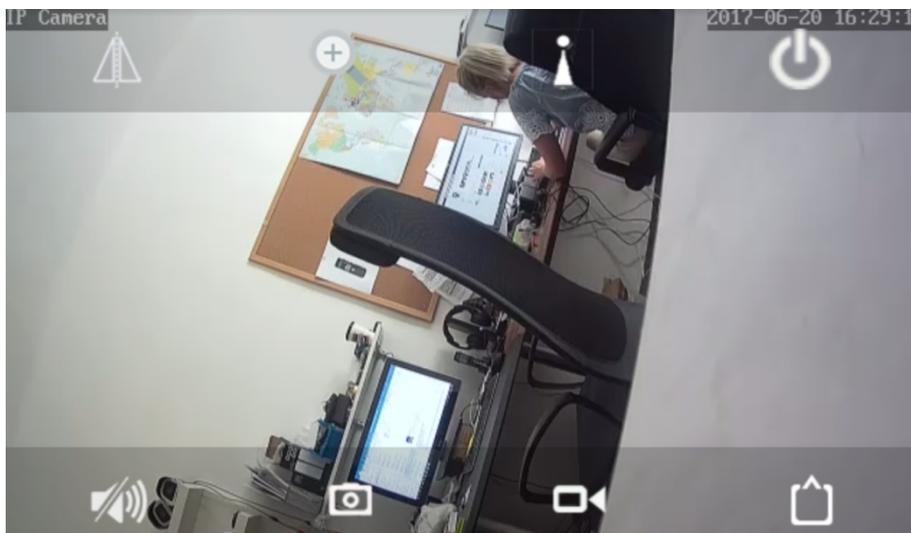

Um ein Video aufzunehmen, klicken Sie auf das Kamerasymbol . In diesem Moment beginnt die Aufzeichnung auf der Micro-SD-Karte. Um die Aufnahme zu deaktivieren, klicken Sie erneut auf das Kamerasymbol .

Um ein Foto zu machen, klicken Sie auf das Fotosymbol . Ein Klick = ein Foto. Die Bilder werden auf der Micro-SD-Karte gespeichert.

Um den Ton einzuschalten, klicken Sie auf das Symbol . Jetzt können Sie alles hören, was um die Kamera herum vor sich geht.

Um das Display auszuschalten, klicken Sie auf das Symbol .

Um die Qualität einzustellen, klicken Sie auf das folgende Symbol .

Das Bild kann gespiegelt werden, indem Sie auf das Symbol  klicken.


Um die Voreinstellung zu ändern, klicken Sie auf .

Um das Bild zu vergrößern oder zu fokussieren, klicken Sie auf das Lupensymbol



. Sie haben dann die Möglichkeit, das Bild zu vergrößern, zu verkleinern oder zu fokussieren.

Die Kamerabewegung wird durch Wischen mit dem Finger über den Bildschirm gesteuert.

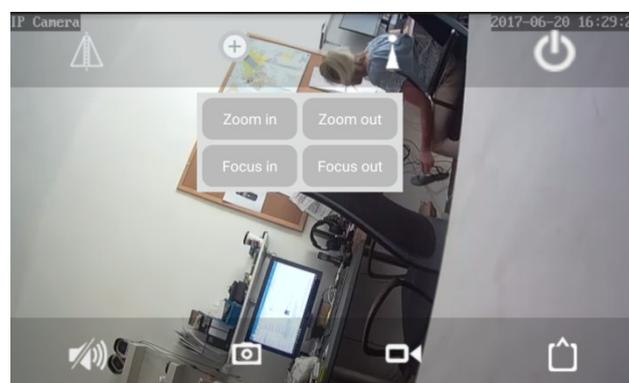



7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.